

LETADLOVÝ MOTOR WALTER MINOR 6-III

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ



Telefon: 0042 311 96 25 11
0042 311 96 25 12
Fax: 0042 311 96 22 95

14. X. 1994



SEZNAM ZMĚN


Datum zapracování změny do příručky doplňuje uživatel příručky. Číslo bulletinu se uvádí pouze u změn, které se zavádějí v platnost bulletinem.

ČÍSLO ZMĚNY	ČÍSLO BULLETINU	DATUM VYDÁNÍ	ČÍSLA KAPITOL, KTERÝCH SE ZMĚNA TÝKA	DATUM ZAPRACOVÁNÍ ZMĚNY A PODPIS
1	M6-III/ 46b	3.03.95	Strana IV-1	30.08.2010 

Seznam skupin

Číslo	Název	Stran
I.	Klíková skříň	I-1 až 5
II.	Klíkový hřídel	II-1
III.	Ojnice	III-1
IV.	Píst	IV-1
V.	Válec s hlavou	V-1 až 2
VI.	Rozvod	VI-1
VII.	Přední víko	VII-1
VIII.	Oleјové čerpadlo	VIII-1 až 3
IX.	Sběrač oleje s potrubím	IX-1
X.	Zapalování — úplné	X-1
Xa.	Rampa kabelů stíněná — úplná	Xa-1 až 3
XI.	Ssání s nastřikováním — úplné	XI-1 až 4
XII.	Usměrňovač vzduchu	XII-1
XIII.	Předeřčívání vzduchu	XIII-1 až 2
XIV.	Vrtulová hlava s krytem	XIV-1
XV.	Upevnění motoru	XV-1
XVI.	Přímý pohon dynamu	XVI-1 až 2
XVII.	Padaací ventil pro akrobatický motor	XVII-1
XVIII.	Pohon vysílače elektrického otáčkoměru	XVIII-1
XX.	Čerpadlo paliva 2M-50	XX-1 až 2
XXI.	Spouštěč ruční i elektrický RE 25	XXI-1 až 2
XXII.	Elektrický spouštěč P 320	XXII-1 až 4

KLIKOVÁ SKŘÍŇ

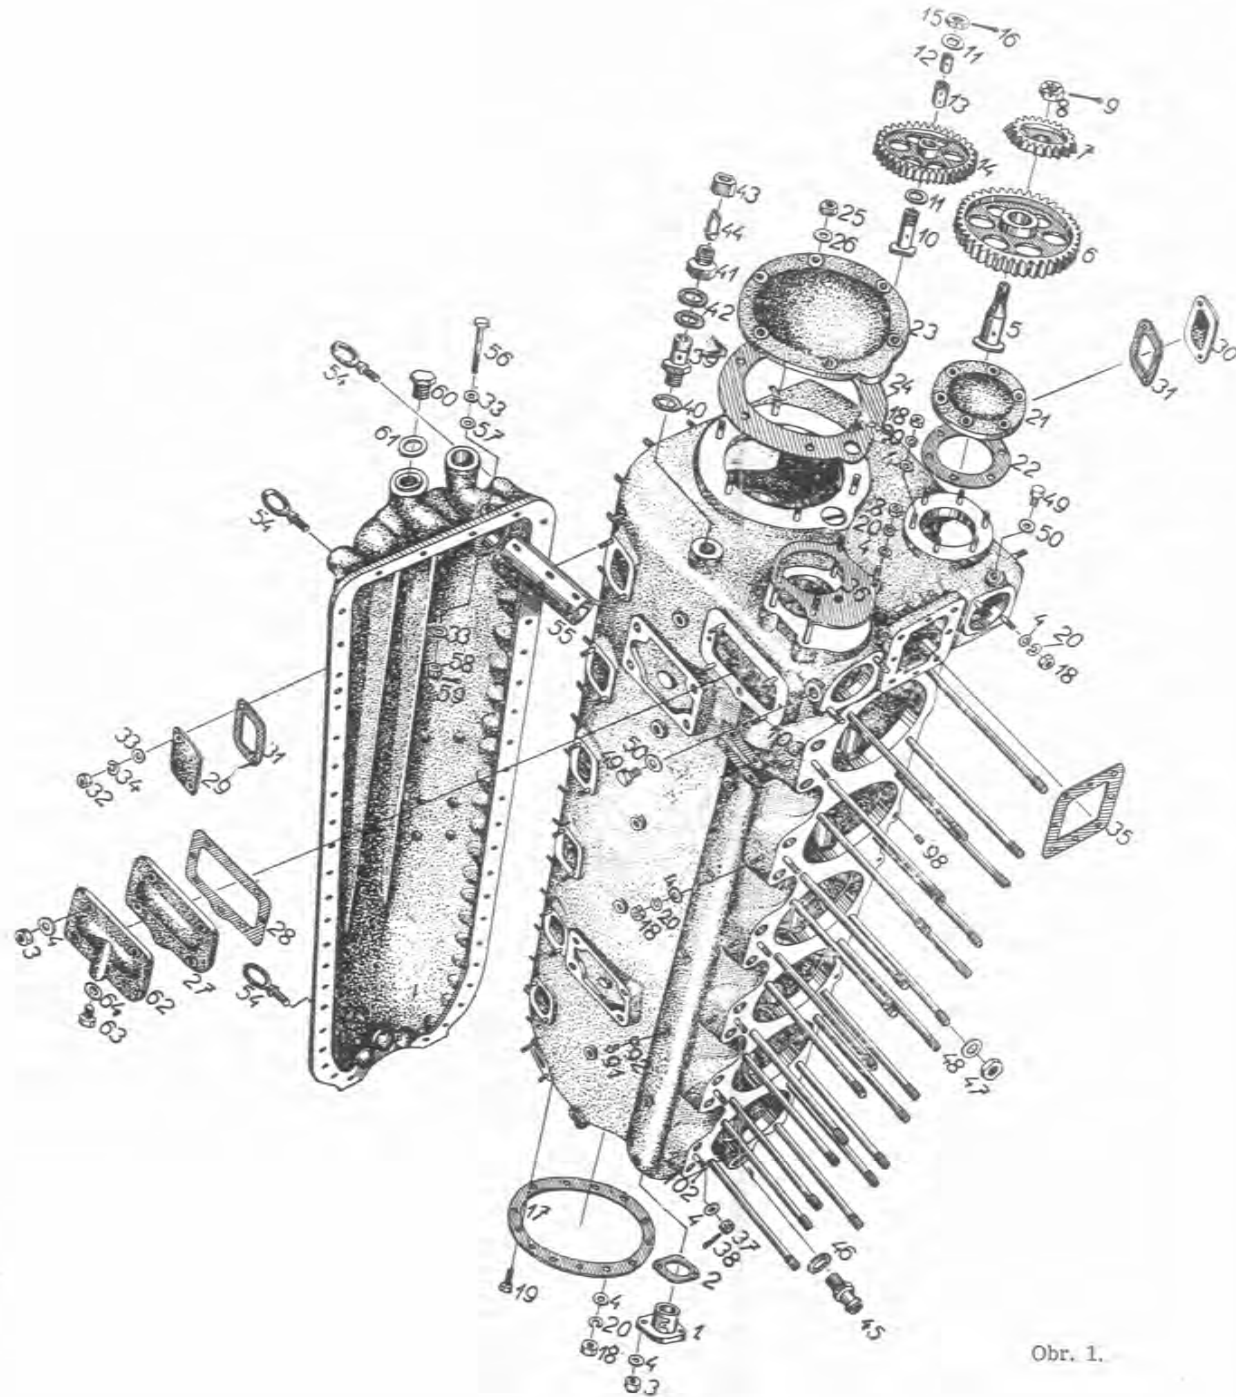


Obr. 1.

I. Kliková skříň.

Poř. čís.	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
34	28	Pružná podložka	5,1 ČSN 02 174.04	
35	1	Těsnění sběrače a skříně	0566981	
36	1	Těsnění olej. čerpadla a skříně	0318181	
18	4	Matice šroubu olej. čerpadla	M6 ČSN 31 3202.2	
4	4	Podložka matice	0177851	
20	4	Pružná podložka	6,1 ČSN 02 1740.04	
18	4	Matice šroubu vložky magneta	M6 ČSN 31 3202.2	
4	4	Podložka matice	0177851	
20	4	Pružná podložka	6,1 ČSN 02 1740.04	
18	6	Matice šroubu jímky vzduchu	M6 ČSN 31 3202.2	
4	6	Podložka matice	0177851	
20	6	Pružná podložka	6,1 ČSN 02 1740.04	
37	6	Matice korunková, šroubu třmenu zdvihadtek	M6 ČSN 31 3212.2	
4	6	Podložka matice	0177851	
38	6	Závlačka	1,6×15 ČSN 02 1781.02	
39	1	Dutý šroub přípojky tlak. oleje	0300921	
40	1	Těsnicí podložka	1060271	
41	1	Šroubení k přípoj. manometru	0288321	
42	2	Těsnicí podložka	1060271	
43	1	Přesuvná matice	0298481	
44	1	Kuželík přípojky manometru	0298491	
45	1	Hrdlo odpadu oleje — úplné	0566691	
46	1	Těsnicí podložka	26×34 ČSN 31 3891.4	
47	24	Matice šroubu hlavy válce	0211531	
48	24	Podložka matice	10,5 ČSN 02 1701.14	
49	2	Zátka otvoru stav. šroubu	0305902	
50	2	Těsnicí podložka	10×14 ČSN 31 3891.3	
53	14	Závlačka matice šroubu víčka ložiska	3×25 ČSN 02 1781.02	
54	3	Závěsné oko	1020891	
55	1	Trubka větrače — úplná	0563131	
56	1	Šroub trubky větrače	M5×60 ČSN 31 3105.21	
57	2	Těsnicí podložka	5×9 ČSN 31 3891.3	
33	2	Podložka matice a šroubu	0177841	
58	1	Matice korunková	M5 ČSN 31 3211.2	
59	1	Závlačka	1×12 ČSN 02 1781.02	
60	1	Zátka otvoru ve výku	0300951	
61	1	Těsnicí podložka	18×22 ČSN 31 3891.3	

		Walter Minor 6-III. I, Kliková skříň.		Strana I-3
Průř. čís.	Kusů pro agst.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
		Součásti pro akrobatické mo- tory a montuje-li se padací ventil vratného oleje		
		Vičko pro odvodušnění skříně — úplně, pozůstává:	3000172	
62	1	Vičko pro odvodušnění skříně	0569611	
63	1	Zátka M14X1,25	1012271	
64	1	Těsnicí podložka	14X18 ČSN 31 3891.3	
		Kliková skříň — vlastní, pozůstává:	3800061	
	1	Kliková skříň s pevn. součást.	3800071	
	1	Víko klik. skříně s pevn. součástmi	3800081	
65	11	Stahovací šroub — úplný	0568901	
66	2	Stahovací šroub — úplný	0568911	
67	11	Pojistná matice — úplná	0568091	
68	2	Pojistná matice — úplná	0568081	
		Volné součásti k č. v. 3800061.		
69	1	Těsnění víka klik. skříně	1500021	
18	44	Matice šroubu víka	M6 ČSN 31 3202.2	
4	44	Podložka matice	0177851	
20	44	Pružná podložka	6,1 ČSN 02 1740.04	
70	2	Matice šroubu víka	M8 ČSN 31 3202.2	
26	2	Podložka matice	0177871	
71	2	Pružná podložka	8,2 ČSN 02 1740.04	
72	22	Podložka stah. šroubů	6,4 ČSN 02 1701.14	
73	4	Podložka stah. šroubů	8,4 ČSN 0,2 1701.14	
		Kliková skříň s pevn. součást- mi, pozůstává:	3800071	
74	1	Kliková skříň	1800032	
75	14	Šroub vík ložisek	0282591	
76	1	Víko před. ložiska	0780103	
77	5	Víko střed. ložiska	0780113	
78	1	Víko zad. ložiska	0780123	
79	14	Matice korunková	0322571	
80	14	Podložka matice	0251211	
81	7	Pojist. kolík pánví dolní	0298171	
82	7	Pojist. kolík pánví horní	0298181	
83	6	Pánev před. a střed. ložiska	0561642	
84	1	Pánev zad. ložiska	0561652	

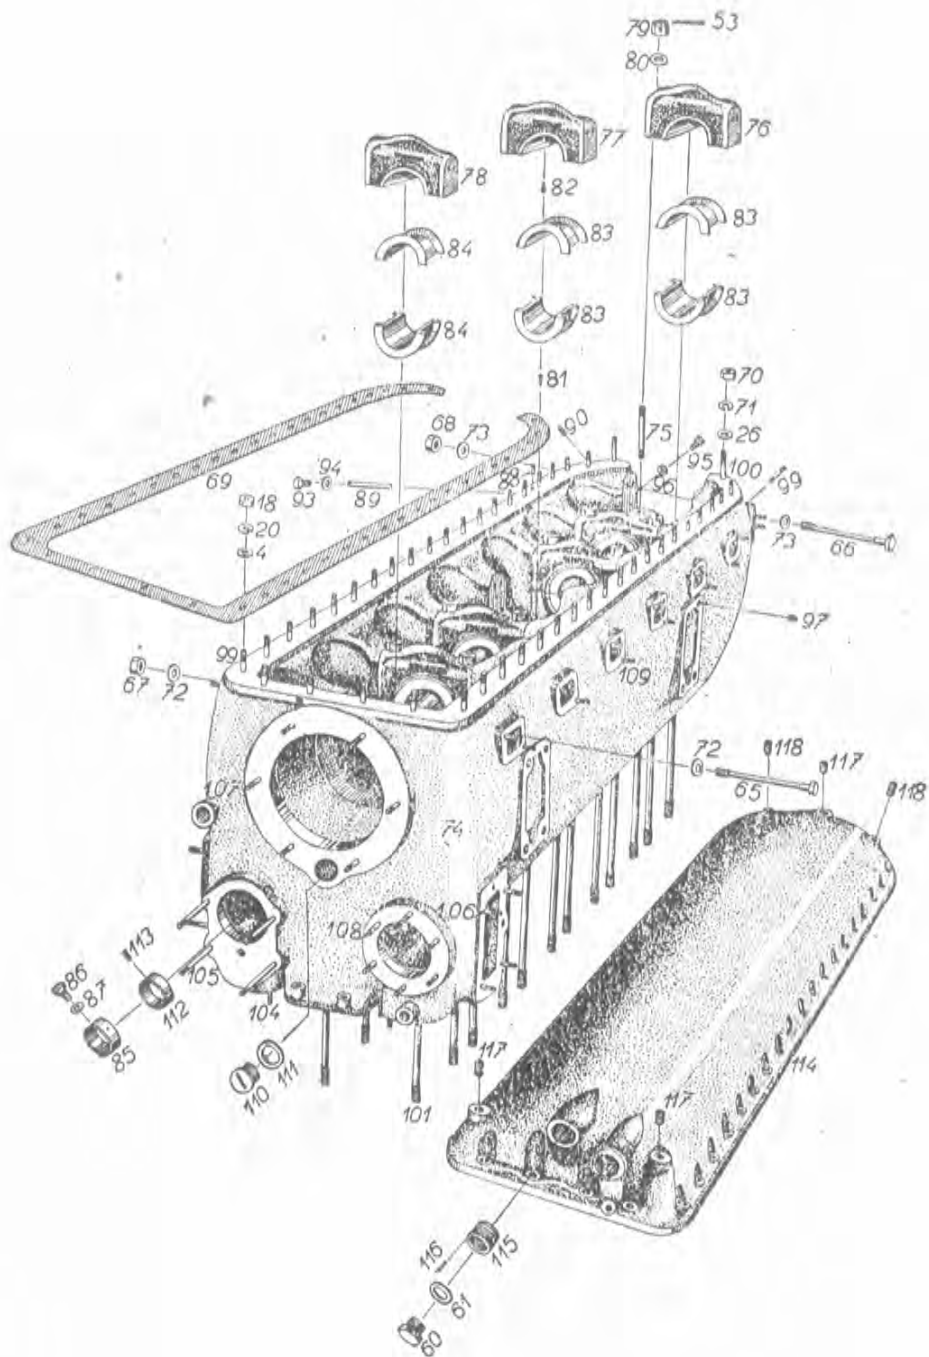


Obr. 2.

		Walter Minor 6-III.		Strana 1-4
		I. Klíková skříň.		
Poř. čís.	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
85	5	Střed. ložisko vačk. hřídele	0283241	Nekresleno
86	5	Stavěcí šroub ložisek	0283251	
87	5	Podložka stav. šroubu	0177851	
88	2	Centrační kolík víka	0305752	
89	1	Trubka tlak. oleje	0544302	
90	1	Zátka olej. kanálků	1030961	
91	6	Zátka olej. kanálků	0323801	
92	6	Těsnicí podložka	0323831	
93	1	Zátka olej. kanálků	0323812	
94	1	Těsnicí podložka	0323821	
95	1	Zátka	M12×1,5 ČSN 31 3802.31	
96	1	Těsnicí podložka	12×16 ČSN 31 3891.3	
97	16	Závitová vložka	1031081	
98	4	Závitová vložka	1031021	
99	54	Šroub hor. a před. víka	0282702	
100	2	Šroub víka	0282711	
101	24	Šroub hlavy válce	0282691	
102	6	Šroub těmenu zdvihátek	0283382	
103	6	Šroub jímky vzduchu	0282721	
104	6	Šroub magneta a ložiska vačk. hřídele	1002001	
105	4	Šroub olej. čerpadla	0300641	
106	8	Šroub poh. dynamo	0305722	
107	6	Šroub poh. spouštěče	0298212	
108	6	Šroub poh. čerp. paliva	0240851	
109	28	Šroub víček	0283661	
110	1	Zátka v přírubě spouštěče	0305911	
111	1	Těsnicí podložka	0305921	
112	2	Zad. ložisko vačk. hřídele	0283262	
113	1	Stavěcí šroub ložiska	0283271	
119	1	Stavěcí šroub ložiska vačk. hřídele	0309171	
	5	Abnormální součásti: Střední ložisko vačk. hřídele abnormál. 0,1 mm	0323101	

I. Kliková skříň.

Poř. čís:	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
		Víko klikové skříně s pevn. součástmi, pozůstává:	3800081	
114	1	Víko klikové skříně	1800041	
115	1	Závitová vložka	0300942	
116	1	Pojišťovací kolíček	0298371	
117	3	Závitová vložka	1031081	
118	2	Závitová vložka	1031041	
		Kliková skříň iakožto náhrad- ní díl dodává se jako klik. skříň — vlastní č. v. 3800061.		


Klíkový hřídel.

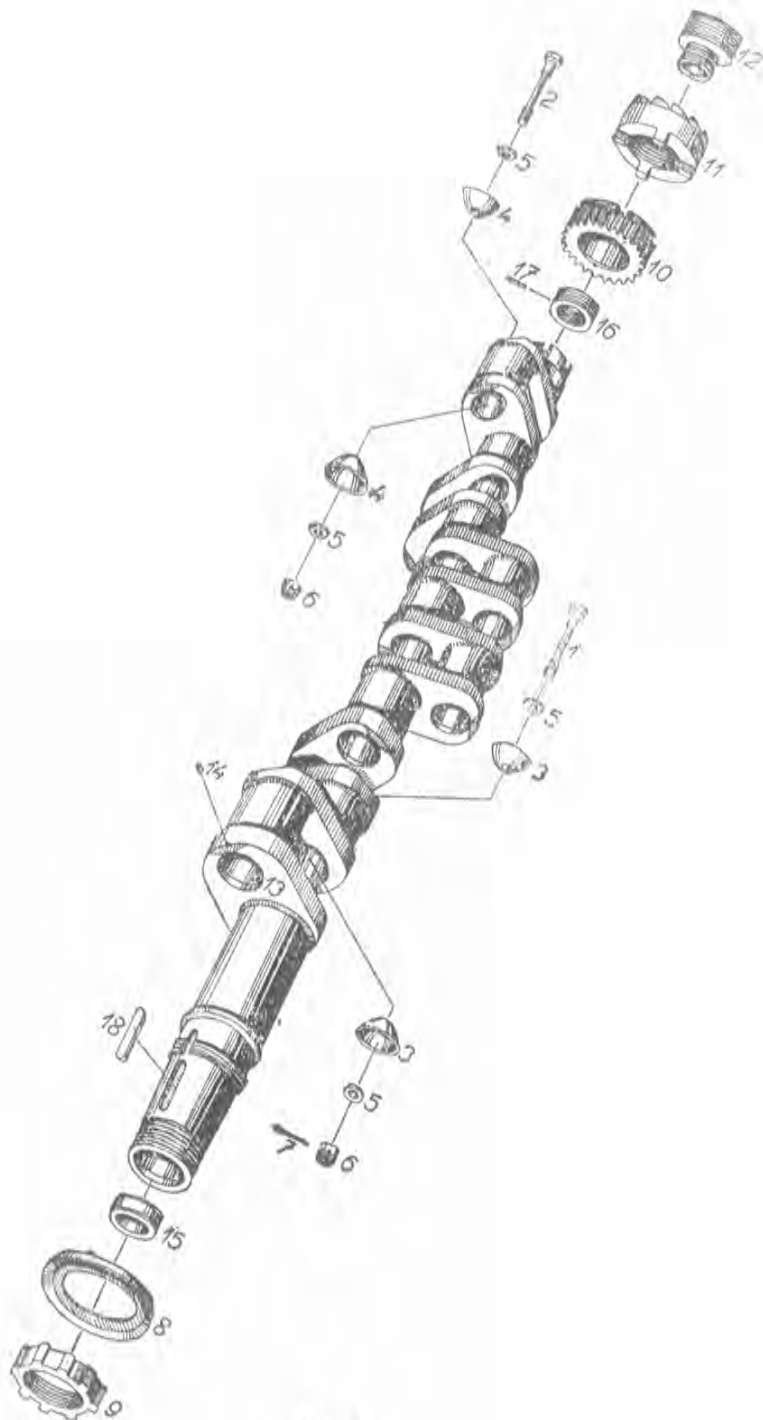

Obr. 3.

		Walter Minor 6-III.		Strana II-1
		II. Klikový hřídel — úplný.		Celkem str. 1.
Poř. čís.	Kusů pro soub.	N á z v	Číslo výkresu	Poznámka
		Klikový hřídel — úplný, pozůstává:	3800091	
1	1	Klikový hřídel — vlastní	3800101	
	4	Šroub záslepky hlav. čepu úplný	0569081	
2	6	Šroub záslepky zdvih. čepu — úplný	3000161	
		Volné součásti k č. v. 3800091:		
3	8	Záslepka hlav. čepu	0283172	
4	12	Záslepka zdvih. čepu	0319681	
5	20	Těsnicí podložka	1012851	
6	10	Matice korunková	M6 ČSN 31 3212.2	
7	10	Závlačka	1,6×15 ČSN 02 1781.02	
8	1	Odstříkovací plech	0318201	
9	1	Matice tlak. ložiska	0318211	
10	1	Kolo na klik. hřídeli	0283222	
11	1	Ozubec ke spouštěči	0505852	
12	1	Šroub k ozubci	0283162	
		Klikový hřídel — vlastní, pozůstává:	3800101	
13	1	Klikový hřídel	1800002	
14	6	Zátka olejových kanálků	0122361	
15	1	Uzavírací zátka konce hříd.	0318191	
16	1	Závitová vložka	0282792	
17	1	Válcový kolík	3×8 ČSN 02 2150	
18	1	Klín vrtulové hlavy	0300362	

Ojnice a píst.

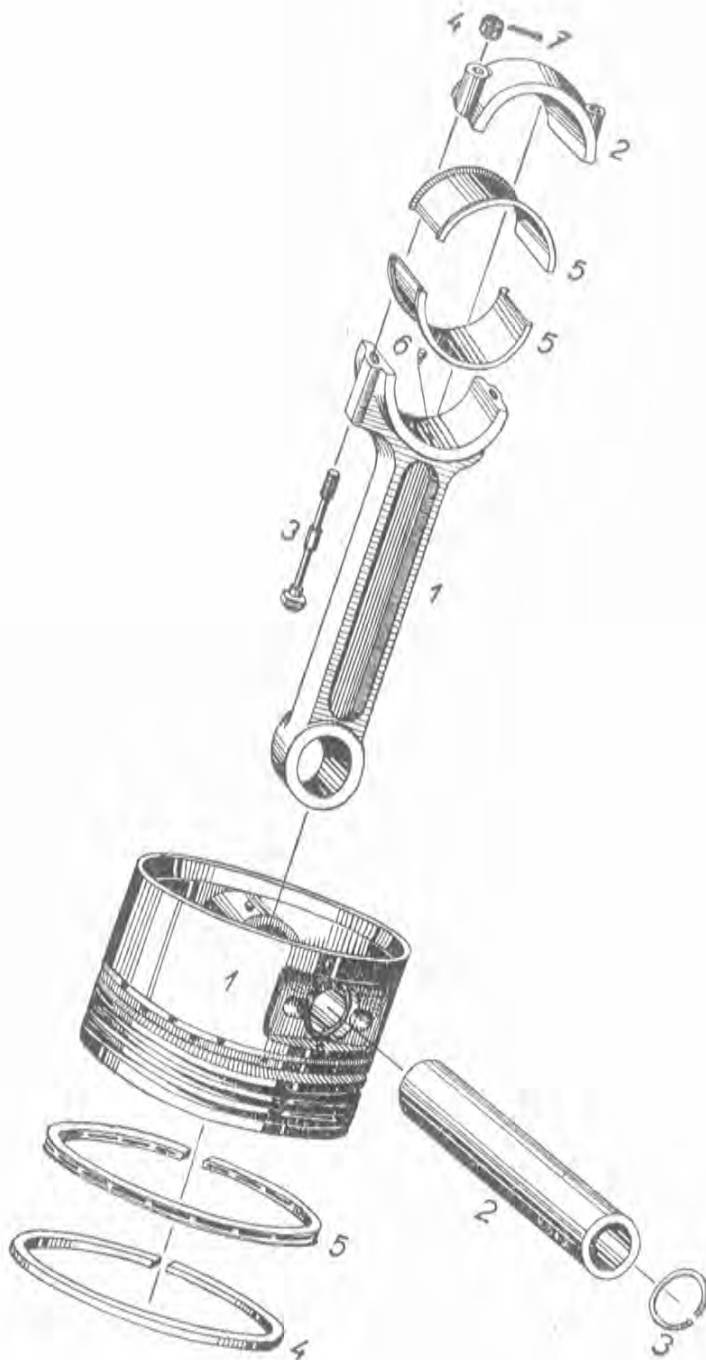


Obr. 1.

		Walter Minor 6-III. III. Ojnice		Strana III-1 Celkem str. 1.
Poř. čís:	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
		Ojnice — úplná, pozůstává:	0780591	
1	1	Ojnice	0780141	
2	1	Víko ojnice	0780151	
3	2	Šroub ojnice	0300171	
4	2	Matice šroubu	0300181	
5	1	Dělená pánev ojnice	0561472	
6	1	Stavěcí kolík pánve	0300162	
7	2	Závlačka	2×22 ČSN 02 1781.02	
		Ojnice poř. č. 1 jako náhrad. díl se dodává společně s víkem poř. č. 2.		

		Walter Minor 6-III.		Strana IV-1
		IV. Píst.		Celkem str. 1.
Poř. čís:	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
		Píst — úplný, pozůstává:	0785921	
1	1	Píst	0780321	
2	1	Pístní čep	0300982	
3	2	Pojistka pístního čepu	0300991	
4	3	Těsnicí kroužek	0561581	
5	1	Stíračí kroužek	0561591	
				poř.čís:5 bull.M6-III/ 46b: Sc2525 lks Sc2526 lks

Válec s hlavou.

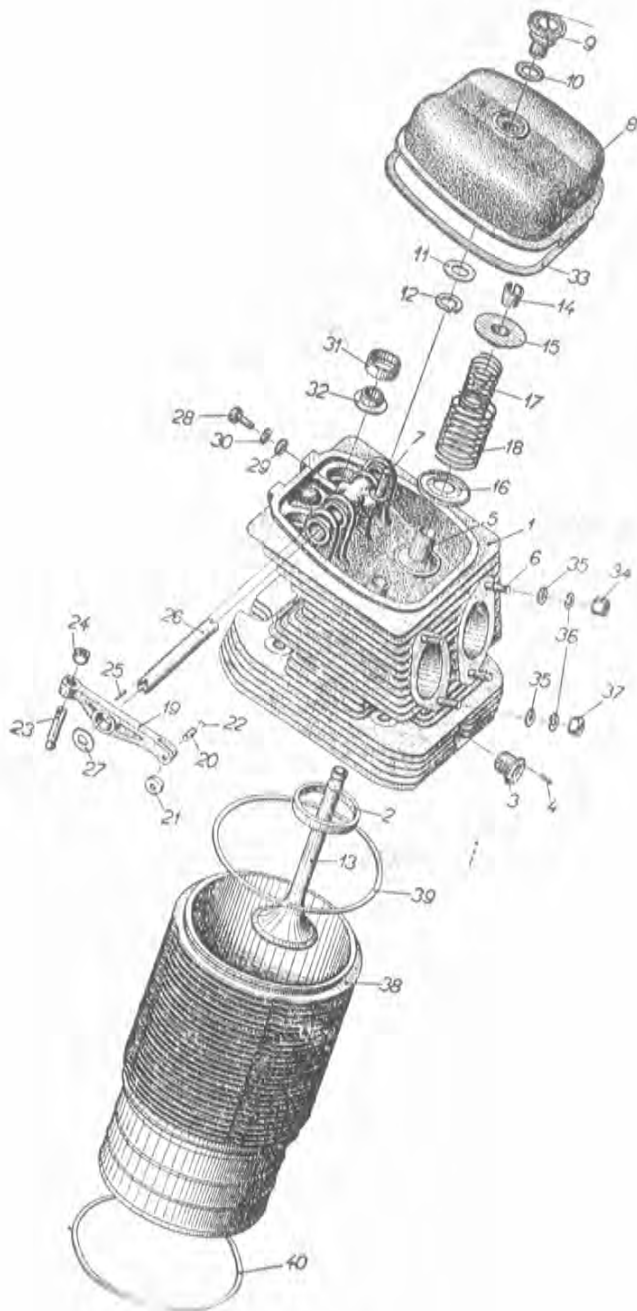

Obr. 5.

		Walter Minor 6-III.		Strana V-1
		V. Válec s hlavou.		Celkem str. 2.
Poř. čís.	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
	6	Válec s hlavou — úplný, pozůstává z poř. č. 1—40.	0780601	
	1	Hlava válce — úplná, pozůstává z poř. č. 1—37.	0785931	
	1	Hlava válce s pev. součástmi pozůstává z poř. č. 1—7.	0785942	
1	1	Hlava válce	0780283	
2	2	Sedlo ventilu	0300652	
3	2	Vložka pro svíčku	0306883	
4	4	Pojišťovací kolíček	0298372	
5	2	Vedení ventilu	0300661	
6	4	Šroub ssac. a výf. hrdla	0300611	
7	1	Šroub k víku vahadel	0282432	
	1	Viko vahadel — úplné, pozůstává z poř. č. 8—12.	0566991	
8	1	Viko vahadel	0780371	
9	1	Matice krytu vahadel	0282511	
10	1	Podložka matice	0232521	
11	1	Podložka pod pojistku	0282531	
12	1	Seegerova pojistka vnější	12×1 ČSN 02 2930	
13	2	Ventil	0561603	
14	2 páry	Objímka ventilu	0561612	
15	2	Talířek zpružin ventilu	0282441	
16	2	Podložka zpružin ventilu	0282451	
17	2	Vnitřní zpružina ventilu	0282461	
18	2	Vnější zpružina ventilu	0282472	
19	2	Vahadlo ventilu	0561622	
20	2	Čep kladky vahadla	0296481	
21	2	Kladka vahadla	0296541	
22	4	Pojistka čepu kladky	0298261	
23	2	Regulační šroub vahadla	0282492	
24	2	Matice šroubu vahadla	0282501	
25	44	Jehla ložiska vahadla	DIN 617 2×9,8	
26	1	Čep vahadla	0282481	
27	4	Přiloha vahadel	0298121	
28	1	Poj. šroub čepu vahadel	0282541	
29	1	Podložka	0177851	
30	1	Pružná podložka	6,1 ČSN 02 1740.04	
31	2	Těsnící kroužek trubky	0296472	
32	2	Těsnění krycí trubky	0296461	
33	1	Těsnění víka vahadel	0561671	
34	2	Matice k ssac. hrdlu	M7 ČSN 31 3202.2	
35	1	Podložka	0177861	
36	4	Pružná podložka	34NW1-L7-0	
37	2	Matice k výfuk. hrdlu	0300561	

V. Válec s hlavou.

Poř. čís.	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
		Volné součásti k č. v. 0780601		
38	1	Válec	0779831	
39	1	Těsnění hlavy válce	0561662	
40	1	Těsnění pod válec	0567001	
		Abnormální součásti		
	2	Vedení ventilu, abnorm. 0,2	0323121	

Rozvod.




Obr. 6.

		Walter Minor 6-III.		Strana VI-1
		VI. Rozvod.		Celkem str. 1.
Poř. čís.	Kusů příst.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
	1	Vačkový hřídel — úplný, pozůstává z poř. č. 1—6.	3800111	
1	1	Vačkový hřídel	1500701	
2	1	Segmentový klín	1031521	
3	1	Kolo vačkového hřídele	0561681	
4	1	Kužel. kolo pohonu magneta	0560661	
5	1	Matice vačkového hřídele	0296571	
6	1	Závlačka	2X18 ČSN 021781.02	
	1	Zvedák — úplný, pozůstává z poř. č. 7—10.	0567011	Strana 28
7	1	Zvedák vlastní	0318571	
8	1	Těsnění vedení zvedáku	0296161	
9	1	Vedení zvedáku	0283322	
10	1	Těsnění krycí trubky	0296151	
	2	Zvedací tyčinka — úplná, pozůstává z poř. č. 11—13.	0567021	Strana 28
11	1	Třmen zvedáku	0283352	Pro 2 zvedáky
12	1	Krycí trubka	0305692	
13	1	Zvedací tyčinka vlastní	0567031	



Obr. 7.

Přední viko.

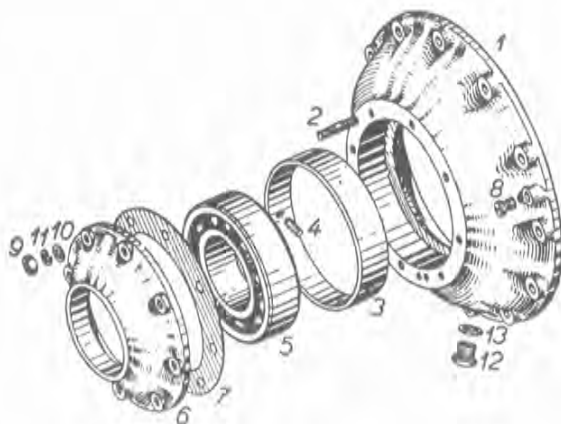

Obr. 8

Poř. čís:	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
	1	Přední víko — úplné, pozůstává z poř. č. 1—13.	0786171	
	1	Přední víko vlastní, pozůstává z poř. č. 1—4	0785881	
1	1	Přední víko klik. skříně	0785872	
2	8	Šroub víčka tlak. ložiska	0318061	
3	1	Pouzdro tlak. ložiska	0568051	
4	4	Válcový kolík	3×8 ČSN 02 2150	
		Volné součásti k č. v. 0786171		
5	1	Kuličkové ložisko radiax øø 100/55×21 možno též použít ložisko	SKF 213311 C9 SKF 6211 MB/C- 0039	
6	1	Víčko tlak. ložiska	0566702	
7	1	Těsnění víčka	0566961	
8	2	Zátka místo odtlač. šroubu	0319741	
9	8	Matice šroubu víčka	M6 ČSN 31 3202.2	
10	8	Podložka	0177851	
11	8	Pružná podložka	6,1 ČSN 02 1740.04	
12	1	Zátka	1012271	
13	1	Těsnící podložka	14×18 ČSN 31 3891.3	

Olejové čerpadlo.


		Walter Minor 6-III. VIII. Olejové čerpadlo.		Strána VIII-1 Celkem str. 3.
Poř. čís.	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
	1	Olejové čerpadlo — úplné pozůstává z poř. č. 1—50	0780632	
	1	Ssací a tlakové těleso olej. čerpadla — vlastní, pozůstá- vá z poř. č. 1—11.	0786012	
	1	Ssací těleso čerpadla s pev. součástmi, pozůstává z poř. č. 1—6.	3500641	
1	1	Ssací těleso čerpadla	0780353	
2	1	Pouzdro olej. čerpadla	0300681	
3	1	Poj. kolíček pouzdra	0299191	
4	1	Vložka šroubení vrat, oleje	0320511	
5	1	Dutý šroub ssání	1012261	
6	2	Těsnící podložka	18×22 ČSN 31 3891.3 3500481	pro letoun Z 226 1025841 pro letoun Aero 145
	1	Tlakové těleso čerpadla s pev. součástmi, pozůstává z poř. č. 7—11.		
7	1	Tlakové těleso čerpadla	0780343	
8	2	Závitová vložka	0300761	
9	2	Závitová vložka	1015781	
10	4	Pojistný kolíček	0298371	
11	4	Závitová vložka M 7×1/M 4	1005551	
		Volné součásti k č. v. 0780632		
12	1	Sítka menší — úplné	3000661	
13	1	Sítka větší — úplné	3000641	
14	2	Matice pojistná — úplná	0568092	
15	1	Mezivložka olej. čerpadla	0300672	
16	2	Těsnění mezivložky	0318562	
17	1	Hřídeltík olej. čerpadla	0300692	
18	1	Segment. klín hnac. kolečka	1031521	
19	1	Segment. klín hnac. kolečka	0300701	
20	1	Čep hnaného kolečka	0300711	
21	1	Hnací kolečko ssac. čerpadla	0300722	
22	1	Hnané kolečko ssac. čerpadla	0300732	
23	1	Hnací kolečko tlak. čerpadla	0300742	
24	1	Hnané kolečko tlak. čerpadla	0300752	
25	1	Šroubení otáčkoměru	0296364	
26	1	Těsnění pod šroubení	0300631	
27	2	Šroub šroubení otáčkoměru	0299001	
28	2	Podložka šroubu	0177841	
29	1	Unášec otáčkoměru	0296371	
30	1	Těsnění unášeče	0306951	
31	1	Ucpávka	1017621	


Walter Minor 6-III.
VIII. Olejové čerpadlo.

Strana VIII-2

Pop. čis.	Kol. př. sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
32	1	Ventilek tlak. oleje	0300771	
33	1	Zpružina ventilku	0300782	
34	1	Regulační šroub ventilku	0300792	
35	1	Matice regul. šroubu	0300801	
36	1	Těsnění regul. šroubu	0227261	
37	2	Spojovací šroub čerpadla	1012101	
38	2	Podložka	0177851	
39	1	Víčko olej. filtru	1015811	
40	1	Těsnění víčka	1015821	
41	4	Šroub víčka	1005581	
42	4	Podložka	0177831	
43	1	Zátka závitové vložky	1015701	
44	1	Těsnící podložka	26×32 ČSN 31 3891,4	
45	1	Zátka víčka místo teploměru	1000592	
46	3	Těsnící podložka	1060261	
47	1	Krycí matice	0300861	
48	1	Dutý šroub tlak. trubky	0300891	
49	2	Těsnící podložka šroubu	1060271	
		Alternativy připojek dle ZP 14.14		
		Provedení dle ZP 14.14 č. 4 a 5		
51	1	Hrdlo oleje — úplné	0566691	
52	1	Nátrubek vrat. oleje	0300841	
53	1	Těsnění	26×34 ČSN 31 3891,4	
54	1	Těsnění	18×24 ČSN 31 3891,4	
		Provedení dle ZP 14.14 č. 4a a 5a		
55	1	Hrdlo přívodu oleje	0191381	
56	1	Hrdlo odtoku oleje	0191391	
57	1	Těsnění	26×34 ČSN 31 3891,4	
58	1	Těsnění	18×24 ČSN 31 3891,4	
		Provedení dle ZP 14.14 č. 4b a 5b		
59	1	Šroubení otočné připojky	0191401	
60	1	Stavitelná připojka	20 ČSN 31 3821,31	
61	1	Šroubení otočné připojky	0191411	
62	1	Stavitelná připojka	13 ČSN 31 3821,31	
63	2	Těsnění	26×34 ČSN 31 3891,4	
64	2	Těsnění	18×24 ČSN 31 3891,4	

		Walter Minor 6-III		Strana VIII-3
		VIII. Olejové čerpadlo.		
Poř. čís.	Kusů př. sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
	1	Zpětný ventil — úplný, pozůstává z poř. č. 65—75	3501031	Pouze na zvláštní objednávku
65	1	Nosič vedení ventilu	3000711	
66	1	Těleso poj. ventilků	1012791	
67	1	Sedlo ventilků	1012801	
68	1	Vložka ventilu	1012771	
69	1	Pojišťovací ventil	1012751	
70	1	Čep zpětného ventilu	1012741	
71	1	Zpětný ventil	1012761	
72	1	Párový kroužek	1017631	
73	1	Pero pojišť. ventilu	1012781	
74	1	Pero zpětného ventilu	1012721	
75	1	Válcový kolík	2×10 ČSN 02 2150	
	1	Abnormální součásti Pouzdro tělesa olej. čerpadla abnormální o 0,10 mm	0323131	
		Přípojka teploměru podle ZP 13.21:		
76	1	Redukce přípojky teploměru oleje	1031461	Pouze na zvláštní objednávku
77	1	Přípojka pro Aero 145: Redukce přípojky k teploměru oleje	1060241	
				Pouze na zvláštní objednávku

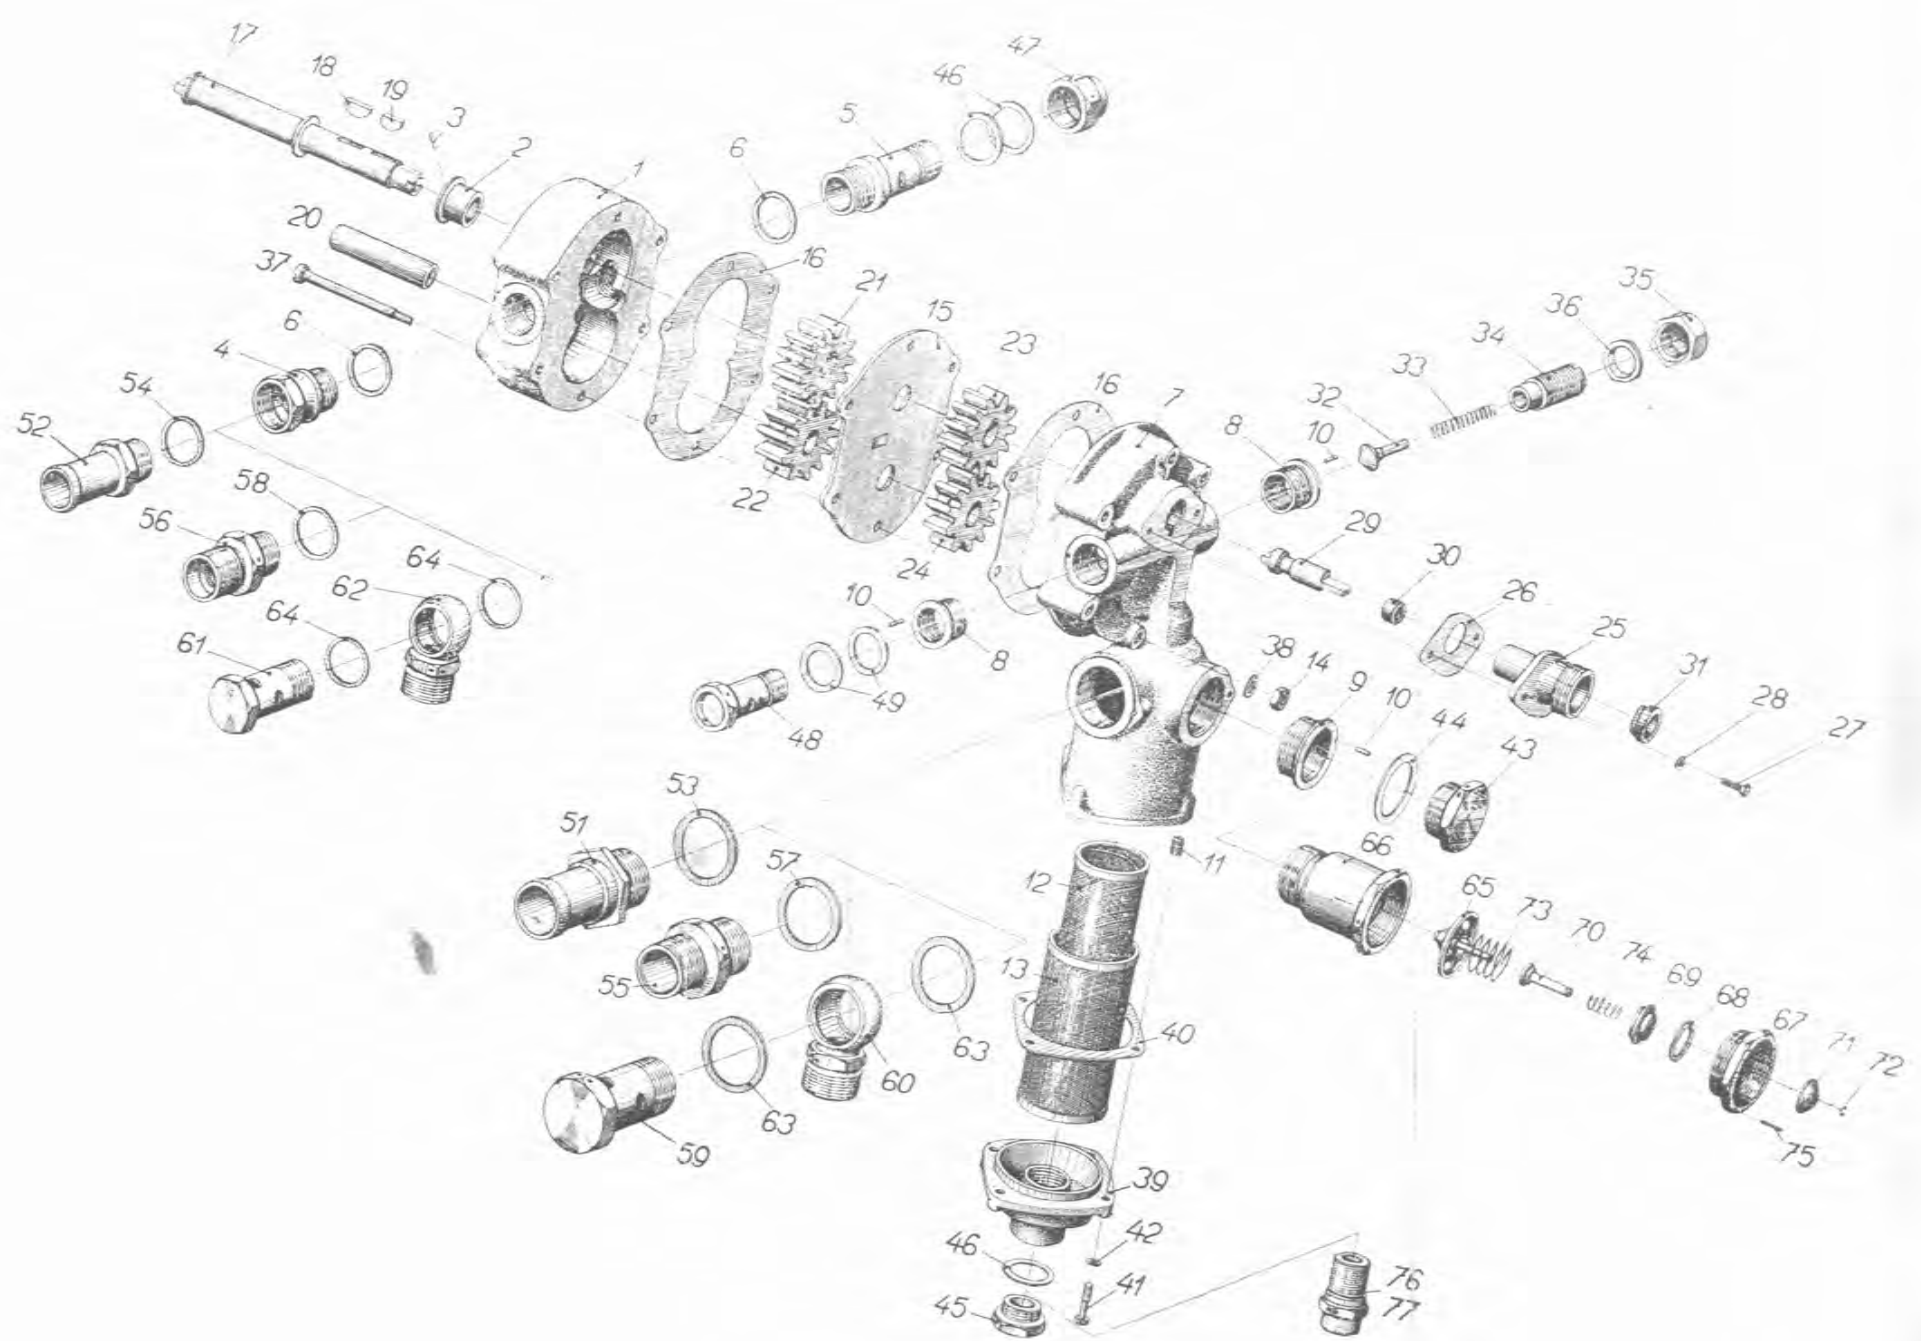


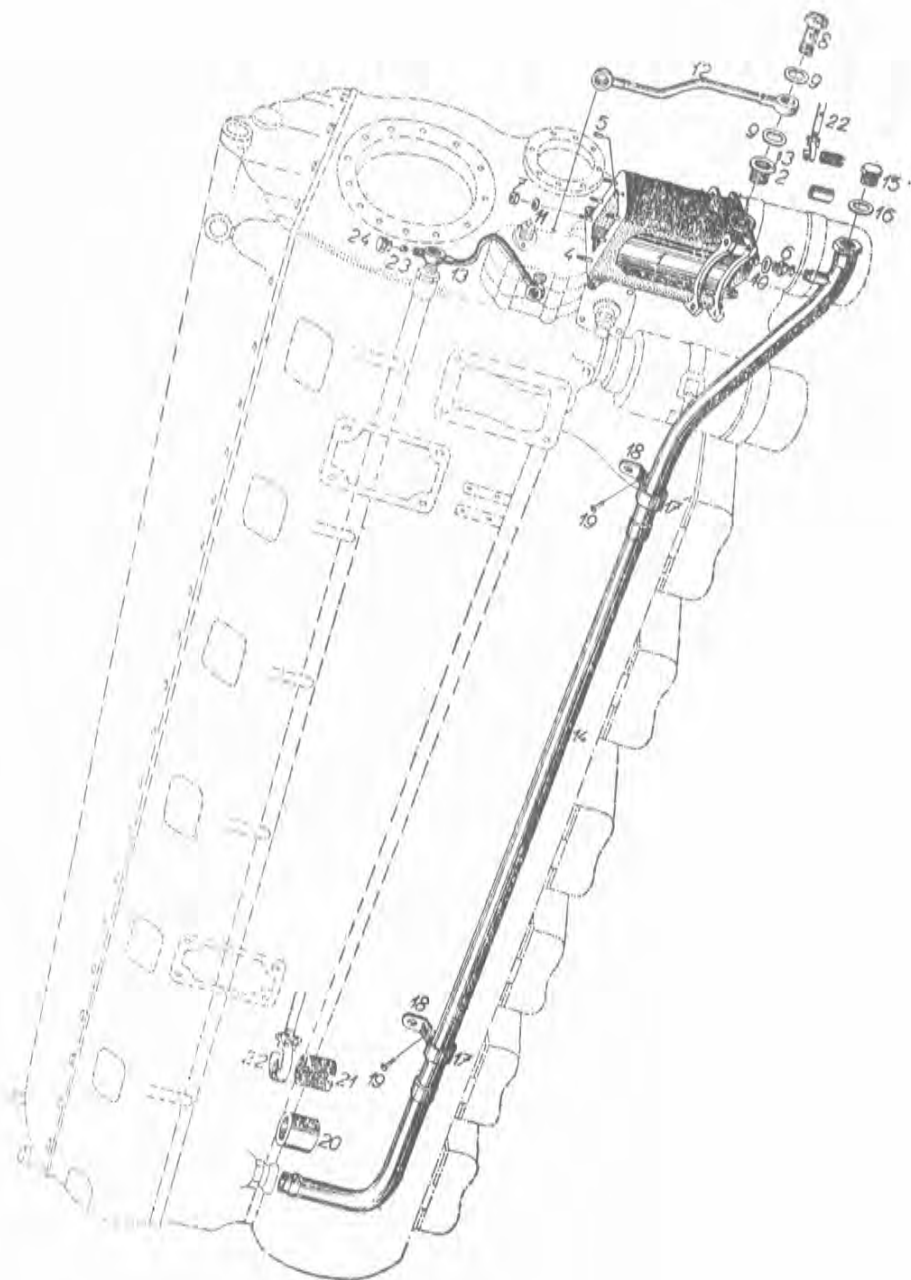

Obr 10.

		Walter Minor 6-III		Strana IX-1
		IX. Sběrač oleje s potrubím.		Celkem str. 1.
Poř. čís.	Kusů pro sest.	N á z v y	Číslo výkresu	Poznámka
	1	Sběrač oleje — úplný, pozůstává z poř. č. 1—11.	0567351	
	1	Sběrač oleje s pevn. součástmi, pozůstává z poř. č. 1—5.	0566681	
1	1	Sběrač oleje	0785592	
2	1	Závit, vložka k ssac. trubce	0300942	
3	1	Pojistný kolíček	0298371	
4	6	Šroub sběrače	0213572	
5	2	Válcový kolík contrační	5×12 ČSN 02 2150	
		Volné součásti k č. v. 0567351		
6	1	Hrdlo oleje — úplné	0566691	
7	6	Pojistná matice šroubů	0568091	
8	1	Dutý šroub olejové trubky	0300881	
9	2	Těsnění dutého šroubu	1060261	
10	1	Těsnění hrdla odpadu oleje	26×34 ČSN 31 3891,4	
11	6	Podložka	0177851	
	1	Potrubí oleje — úplné, pozůstává z poř. č. 12—24.	3500101	
12	1	Odšávací trubka — úplná	0567141	
13	1	Tlaková trubka — úplná	0567151	
	1	Odpadová trubka oleje — úplná, pozůstává z poř. č. 14—19.	3500111	
14	1	Odpadová trubka oleje	3500121	
15	1	Zátka šroubení	M 18×1,5 ČSN 31 3802.31	
16	1	Těsnící podložka	12×22 ČSN 31 3891.3	
17	3	Vložka držáku	0322101	
18	3	Držák trubky odpadu oleje	0298332	
19	3	Nýt	3×6 ČSN 02 2301,4	
		Volné součásti k č. v. 3500101		
20	2	Gumová hadice	0300911	
21	2	Obal gumové hadice	0321451	
22	4	Sponka SKF šir. 5 mm s páskem dl. 220 mm		
23	1	Zaslepovací kuželík	0291841	
24	1	Presuvná matice	0322221	

Zapalování — úplné.

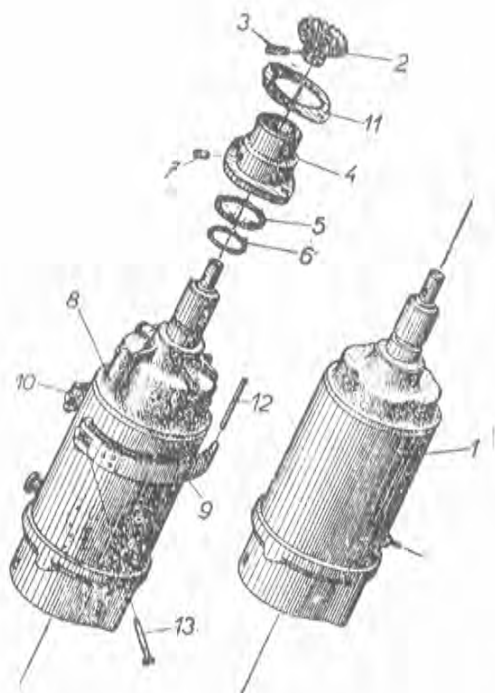

(obr. 11)

		Walter Minor 6-III	Strana X-1	
		X. Zapalování — úplné.	Celkem str. 1.	
Poř. čís:	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
	1	Zapalování — úplné, pozůstává z poř. č. 1—13.		
	1	Magneto levé bez odtrhovací spojky — úplné, pozůstává z poř. č. 1—7.	3500511	
1	1	Magneto Vertex OAF 6R 402 Z 170 bez odtrh. spojky, s automatickým předstihem	1500901	
2	1	Kuželové kolo magneta	0560581	
3	1	Válcový kolík	0318133	
4	1	Vložka pohonu	0305882	
5	1	Těsnění magneta vnější	0564451	
6	1	Těsnění magneta vnitřní	0564461	
7	1	Stavěcí šroub magneta	0305891	
	1	Magneto pravé s odtrhovací spojkou — úplné, pozůstává z poř. č. 2—8.	3500521	
8	1	Magneto Vertex OAF 6R 602 Z 170 s odtrh. spojkou a automatickým předstihem	1500911	
2	1	Kuželové kolo magneta	0560581	
3	1	Válcový kolík	0318133	
4	1	Vložka pohonu	0305882	
5	1	Těsnění magneta vnější	0564451	
6	1	Těsnění magneta vnitřní	0564461	
7	1	Stavěcí šroub magneta	0305891	
	2	Upínací pas magneta — úplný pozůstává z poř. č. 9—10.	3000981	
9	1	Upínací pas magneta — delší s pevnými součástmi	3000961	
10	1	Kratší pas magneta s pevnými součástmi	3000971	
		Volné součásti k zapalování úplnému:		
11	2	Těsnění vložky	0318042	
12	4	Čep pasu	1025011	
13	2	Upínací šroub pasu	1017721	


Rampa kabelů stíněná — úplná.

		Walter Minor 6-III		Strana Xa-1
		Xa. Rampa kabelů stíněná — úplná.		Celkem str. 3.
Poř. číslo	Kusů pro sest.	Název	Číslo výkresu	Poznámka
	1	Rampa kabelů stíněná — úplná pozůstává z poř. č. 1—62.	3801001	
	2	Klobouk stínění s víčkem pozůstává z poř. č. 1—2	3000842	
1	1	Klobouk stínění magneta Vertex NVK4-Z2	1501593	
2	1	Víko klobouku stínění	1019132	
		Volné součásti k č. v. 3801001:		
3	1	Držák trubky kabelů na ssac. potrubí — úplný	0306904	
4	1	Držák trubky kabelů na hlavě válce — úplný	0320422	
5	1	Držák trubky kabelů na ssac. potrubí — úplný	3000221	
6	1	Držák trubky kabelů na hlavě válce — úplný	3000231	
7	1	Průchodka kabelů na straně jímky — úplná	3000812	
8	1	Průchodka kabelů na hlavě válce — úplná	3000822	
9	10	Podložka slabá JL4	0177831	
10	2	Isolační klobouček	1018531	
11	2	Víčko stínění primárního připoje	1018541	
12	2	Spodek stínění primárního připoje	1018551	
13	2	Isolační vložka	1018561	
14	2	Podložka	1018571	
15	4	Šroub klobouku stíněného magneta	1018591	
16	2	Vrchní isolační guma	1018611	
17	2	Průchodka kabelů	1018662	
18	12	Zapalovací svíčka stíněná — úplná, s přívodem ZN01, PAL 12R/250, PAL 12P/250	1018941	
19	1	Stíněný svíč. kabel 1. válce — pravý	1019092	
20	1	Stíněný svíč. kabel 2. válce — pravý	1019102	
21	1	Stíněný svíč. kabel 3. válce — pravý	1019112	


Xa, Rampa kabelů stíněná — úplná.


Poř. čís.	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
22	1	Stíněný svíč. kabel 4. válce — pravý	1019122	
23	1	Stíněný svíč. kabel 5. válce — pravý	1019142	
24	1	Stíněný svíč. kabel 6. válce — pravý	1019152	
25	1	Stíněný svíč. kabel 1. válce — levý	1019162	
26	1	Stíněný svíč. kabel 2. válce — levý	1019172	
27	1	Stíněný svíč. kabel 3. válce — levý	1019182	
28	1	Stíněný svíč. kabel 4. válce — levý	1019192	
29	1	Stíněný svíč. kabel 5. válce — levý	1019202	
30	1	Stíněný svíč. kabel 6. válce — levý	1019212	
31	2	Spinka	1019031	
32	2	Průchodka pro 4 kabely	1019222	
33	2	Isolační guma postranní	1019232	
34	2	Pružina těsnění klobouku stínění	1021161	
35	2	Pero těsnění klobouku stínění	1021171	
36	2	Uzemnění víka klobouku	1021211	
37	2	Značkový štítek č. 1 — černý	1031611	
38	2	Značkový štítek č. 2 — černý	1031621	
39	2	Značkový štítek č. 3 — černý	1031631	
40	2	Značkový štítek č. 4 — černý	1031641	
41	2	Značkový štítek č. 5 — černý	1060811	
42	2	Značkový štítek č. 6 — černý	1060821	
43	2	Značk. štítek č. 1 — červený	1031651	
44	2	Značk. štítek č. 2 — červený	1031661	
45	2	Značk. štítek č. 3 — červený	1031671	
46	2	Značk. štítek č. 4 — červený	1031681	
47	2	Značk. štítek č. 5 — červený	1060831	
48	2	Značk. štítek č. 6 — červený	1060841	
49	10	Pružná podložka	4,1 ČSN 02 1740.04	
50	3	Pružná podložka	5,1 ČSN 02 1740.04	
51	3	Šroub držáku na hlavě	M3×10 ČSN 31 3106 2	
52	6	Šroub	M4×90 ČSN 31 3130.22	
53	2	Šroub držáku	M2,6×9 ČSN 31 3131.2	
54	2	Matice	M2,6 ČSN 31 3202.2	
55	2	Pásek SKF		
56	12	Isolační trubička	1060991	Nekresleno!
57	12	Pouzdro stínění - vnější	1021081	Nekresleno!

		Walter Minor 6-III		Strana Xa-3.
		Xa. Rampa kabelů stíněná — úplná.		
Poř. čís.	Kusů přest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
58	12	Přesuvná matice	1021141	
59	12	Pouzdro stínění — vnější	1021151	
60	12	Těsnicí prsten kabelů	1060951	
61	12	Isolace kabelů	M208 B 20-5037	
62	12	Jehla kabelů	9-411.716-005.14	

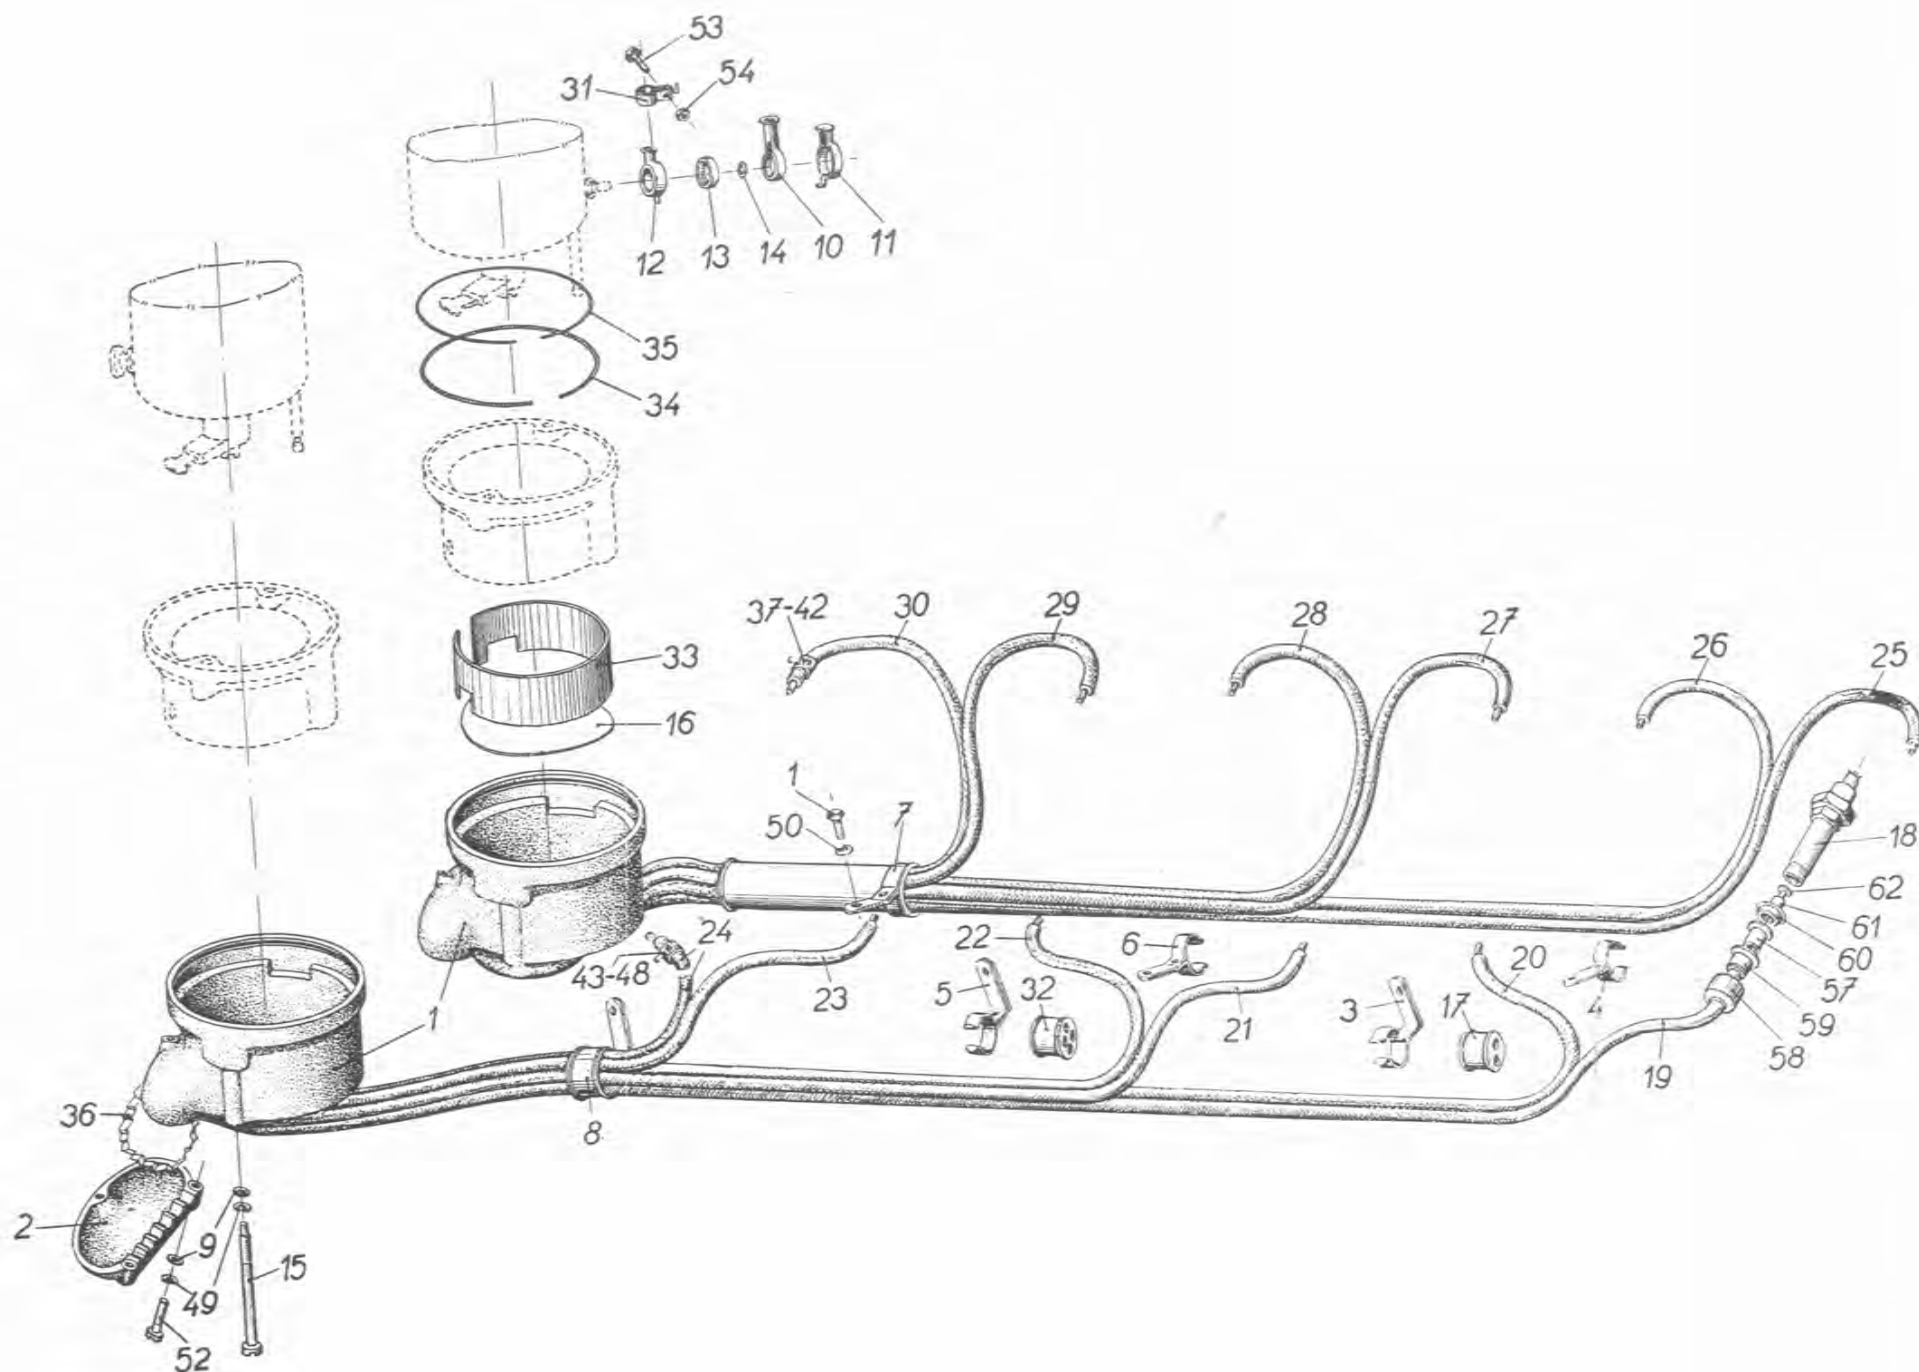

Ssání, výfuk.

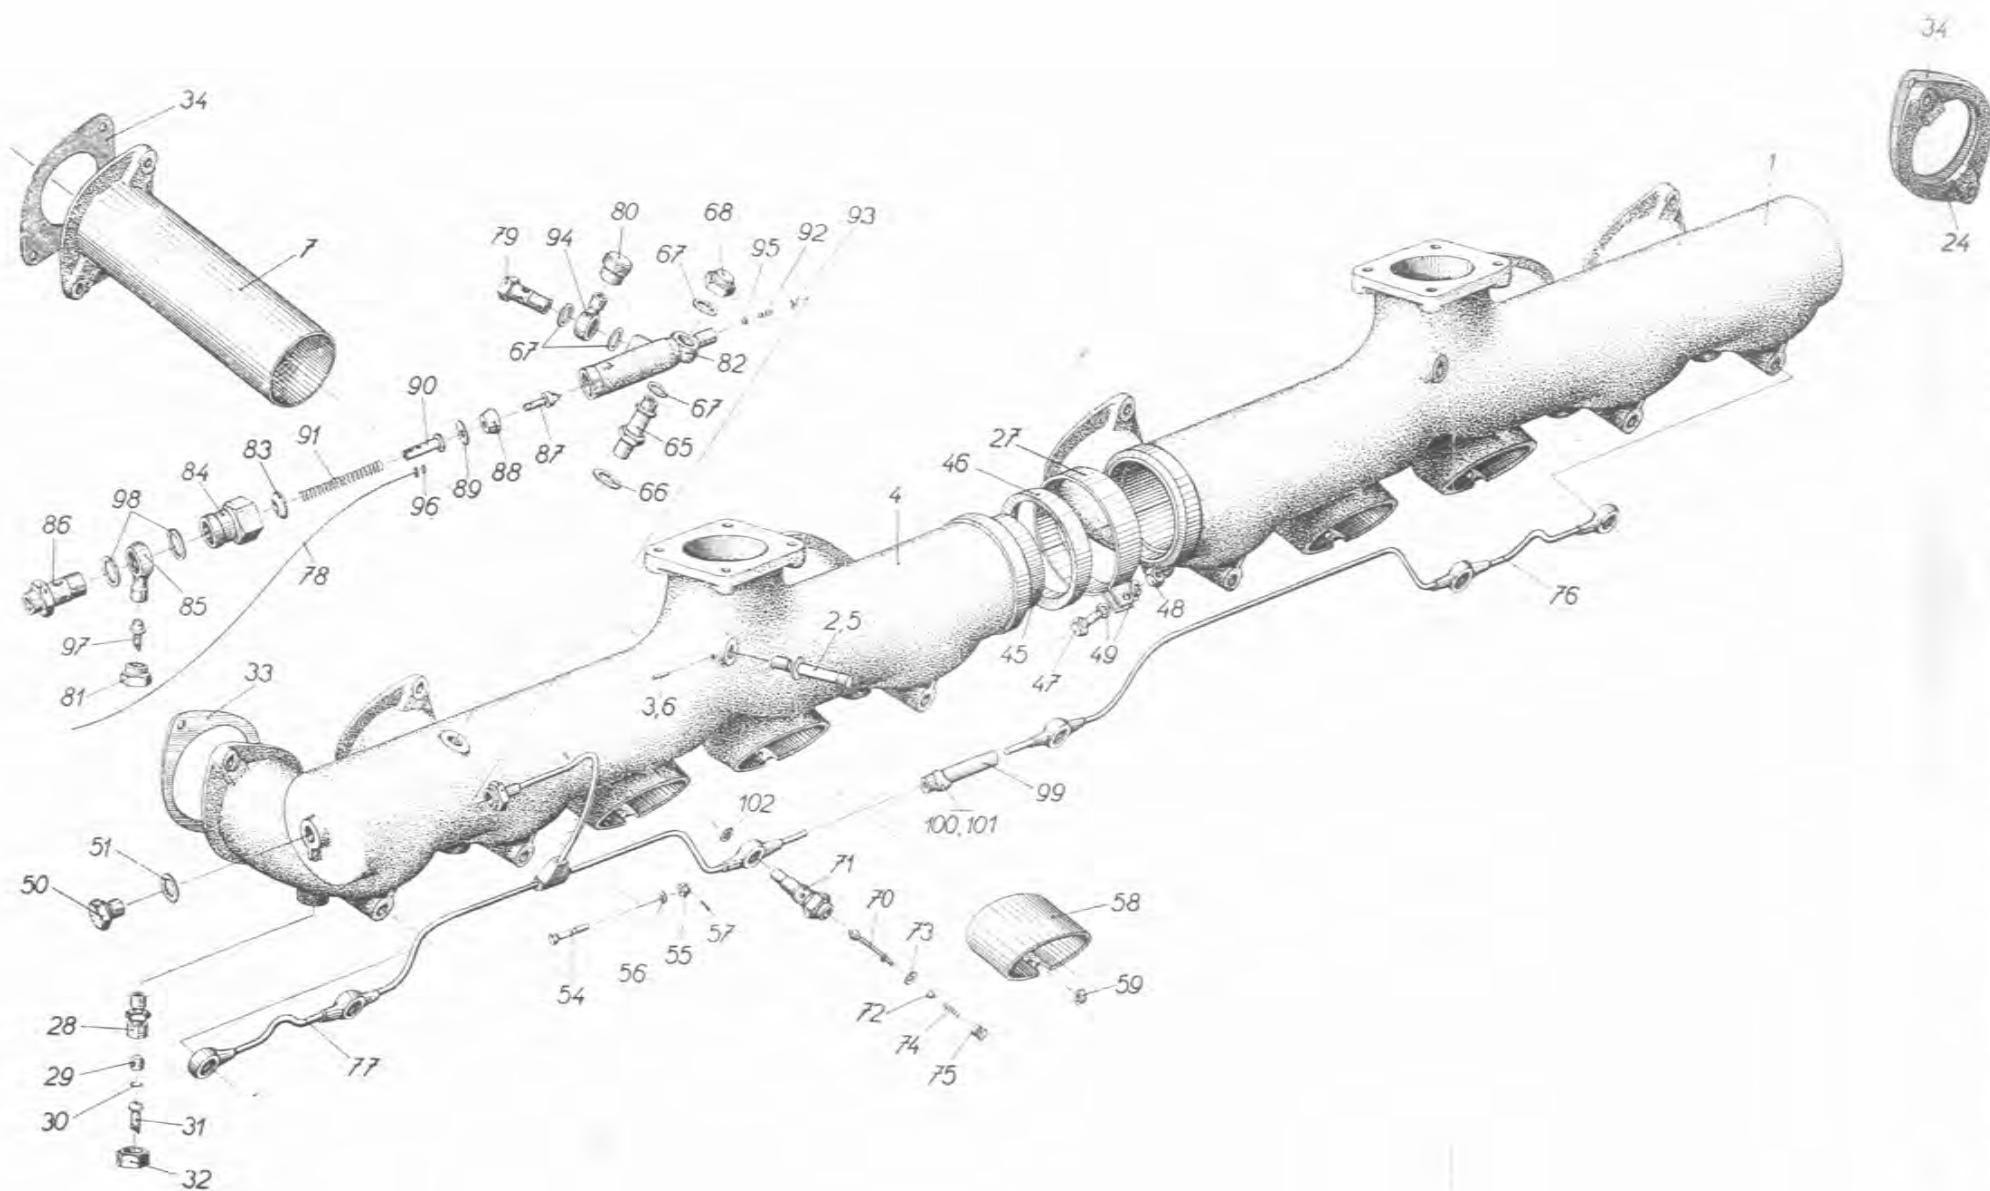

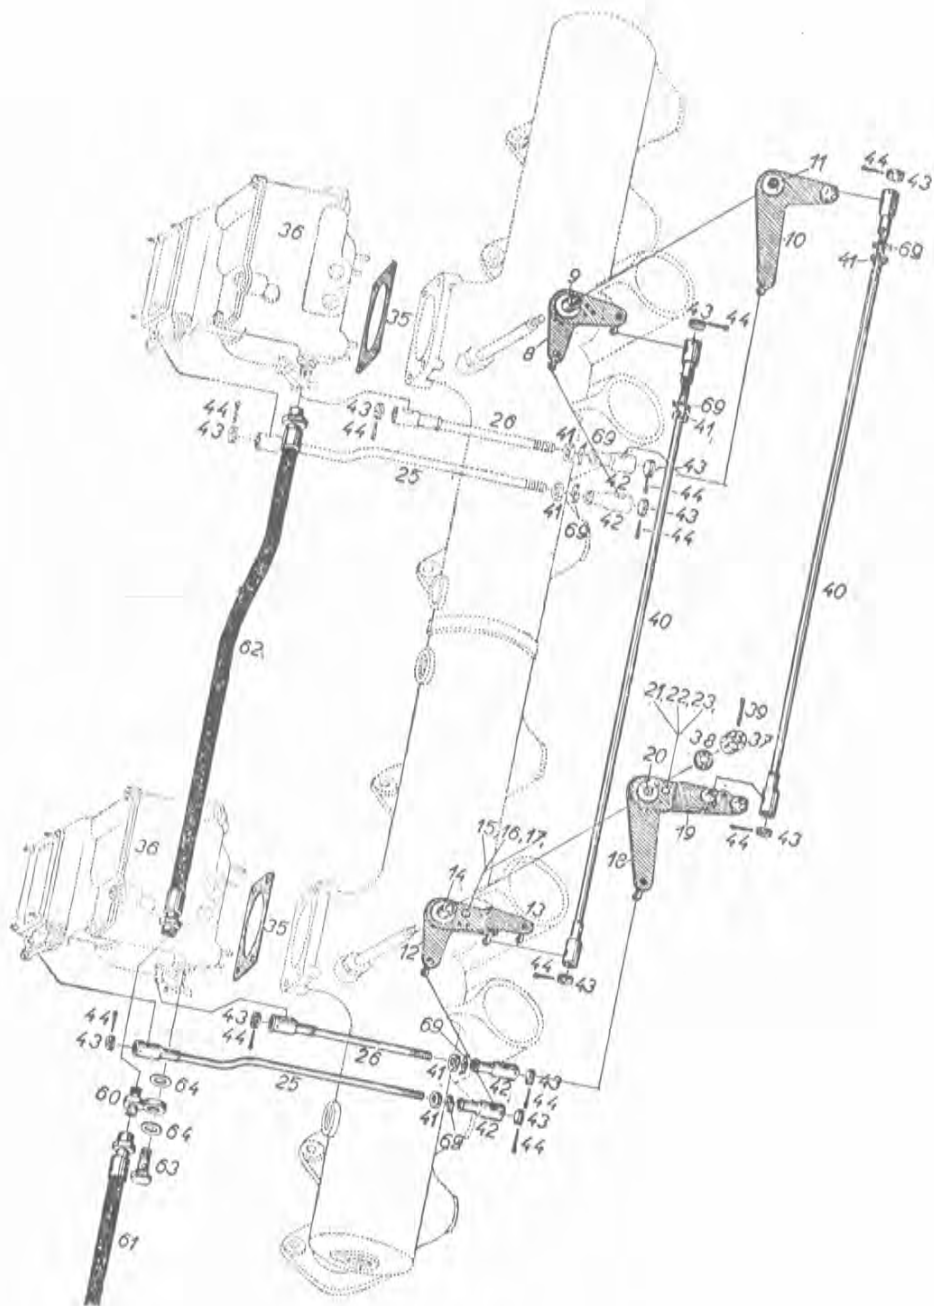

Obr. 14.


		Walter Minor 6-III		Strana XI-2
		XI. Ssání s nastříkovaním — úplně		
Poř. čis.	Krác. pro aviz.	Název	Číslo výkresu	Poznámka
	1	Přestavitelná páčka korekce — úplná, pozůstává z poř. č. 18—23.	3000311	
18	1	Páčka korekce	3000281	
19	1	Přestavitelná páčka korekce	3000321	
		Volné součásti k č. v. 3000311		
20	1	Náboj páček	1003772	
21	1	Šroub k páčkám M4/10	1012031	
22	1	Matka šroubu	0323981	
23	1	Pružná podložka	4,1 ČSN 02 1740.04	
		Volné součásti k č. v. 3800561		
24	2	Příruba výfuk. potrubí	0322261	
25	2	Táhlo plynové páky	0569201	
26	2	Táhlo páky korekce	0569211	
27	1	Stahovací pásek ssací roury	3000392	
		Odtokový ventil — úplný, pozůstává z poř. č. 28—30.	1031471	
28	6	Šroubení odtokového ventilku	1012661	
29	6	Odtokový ventil	1012371	
30	6	Pojistka	1012671	
31	6	Kuželík šroubení	1012621	
32	6	Přesuvná matice	1012651	
33	6	Těsnění k ssac. potrubí	0320641	
34	6	Těsnění k výfuk. potrubí	0299331	
35	2	Těsnění karburátoru	0298511	
36	2	Karburátor W-45	3800031	
37	2	Matice páček	1012041	
38	2	Podložka	0177851	
39	2	Závlačka	1,6×15 ČSN 02 1741.02	
40	2	Spojovací táhlo páček	1002791	
41	8	Matice nízká	0322081	
42	10	Pánev kulov. kloubu	1002753	
43	14	Zátka kulov. kloubu	1002763	
44	14	Závlačka	1×15 ČSN 02 1741.02	
45	1	Přepážka ssac. potrubí	1002362	
46	1	Těsnící kroužek	1002371	
47	1	Šroub stah. pásku	M5×18 ČSN 31 3105.23	
48	1	Matice M5	M5 ČSN 31 3202.2	
49	1	Poj. podložka	1030601	
50	1	Zátka místo šroubení podtlak. přístrojů	0322501	
51	1	Těsnící podložka	16×14 ČSN 31 3891.3	
54	4	Šroub k sevření výf. trubky	M4×30 ČSN 31 3105.2	

XI. Ssání s nastřikováním — úplné


Poř. číslo	Kmůl. pro sest.	Název	Číslo výkresu	Poznámka
55	4	Matice šroubu M1	M1 ČSN 31 3211.2	Používá se pouze v zimním období. Používá se pouze v letním období.
56	8	Podložka šroubu	4,5 ČSN 02 1701.11	
57	4	Závlačka	1×12 ČSN 02 1781.02	
58	4	Objímka výfukové trubky	1004991	Používá se pouze v zimním období. Používá se pouze v letním období.
59	4	Vložka výfukové trubky	1012531	
60	2	Dvojitá přípojka paliva	3000241	
61	1	Hadice k zad. karburátoru	6×620 ČSN 13 7821.1	Platí pro Aero 145 Platí pro letoun Z 226
	*		0514091	
62	1	Spojovací hadice karburátorů	1003201	
63	2	Závěrný šroub	6 ČSN 31 3823.1	Platí pro Aero 145 Platí pro letoun Z 226
64	4	Těsnicí podložka	12×16 ČSN 31 3891.3	
103	1	Přesuv, zaslep. matice	0321241	
65	1	Upevňovací šroub	1070181	Platí pro Aero 145 Platí pro letoun Z 226
66	1	Těsnicí podložka	14×18 ČSN 31 3891.3	
67	4	Těsnicí podložka	12×16 ČSN 31 3891.3	
68	1	Uzavírací matice	1070191	Platí pro Aero 145 Platí pro letoun Z 226
69	6	Pojistná podložka	5 ČSN 31 3288	

		Walter Miner 6-III		Strana XI-4
		XI. Ssání s nastříkováním — úplně		
Poř. čís.	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výrobny	Poznámka
	1	Nastříkovací pumpa P-13 — úplná, pozůstává z poř. č. 70—102	3505071	
	6	Nastříkovací ventilek — úplný, pozůstává z poř. č. 70—75	3001812	
70	1	Jehla ventilku s opěrkou	3001822	
71	1	Těleso rozprašovače	1023302	
72	1	Opěrka membrány	1023332	
73	1	Membrána ventilku	1023342	
74	1	Pružina ventilku	1023351	
75	1	Víčko membrány	1023362	
76	1	Přívodní trubka k nastříkova- čům, pro válce 1, 2, 3 s pev- nými součástmi	3505081	
77	1	Přívodní trubka k nastříko- vačům pro válce 4, 5, 6 s pevnými součástmi	3505091	
78	1	Lanko bowdenu pumpičky — úplné	3002701	
79	1	Těleso ssac. ventilu — úplně	3002711	
80	1	Přesuvná matice zaslepovací	0321241	
81	1	Přesuvná matice	1015901	
82	1	Těleso pumpičky	1070011	
83	1	Kuželová těsnicí podložka	1070061	
84	1	Uzavírací matice pumpičky	1070071	
85	1	Okno odkapu z pumpičky	1070081	
86	1	Uzavírací šroub pumpy	1070091	
87	1	Uzavírací kužel pístku	1070101	
88	2	Manžeta pístku	1070111	
89	1	Vložka mezi manžety	1070121	
90	1	Opěrka pístku	1070131	
91	1	Vratná pružina pístu	1070151	
92	2	Pružina zpětného ventilu	1070161	
93	2	Opěrka pružiny ventilku	1070171	
94	1	Okno přívodu paliva pumpy	1070211	
95	2	Kulička SKF $\varnothing$ 5 mm		
96	1	Kolík	1,6×8 ČSN 02 2150	
97	1	Těsnicí kužel	2,5 ČSN 31 3805.11	
98	2	Těsnicí podložka	1,6×2,2 ČSN 31 3391.3	
99	1	Spojka potrubí střední	1070341	
100	2	Sponka SKF		
101	2	Pásek sponky SKF		
102	6	Těsnicí podložka	8×12 ČSN 31 3891.3	

Usměrňovač vzduchu.

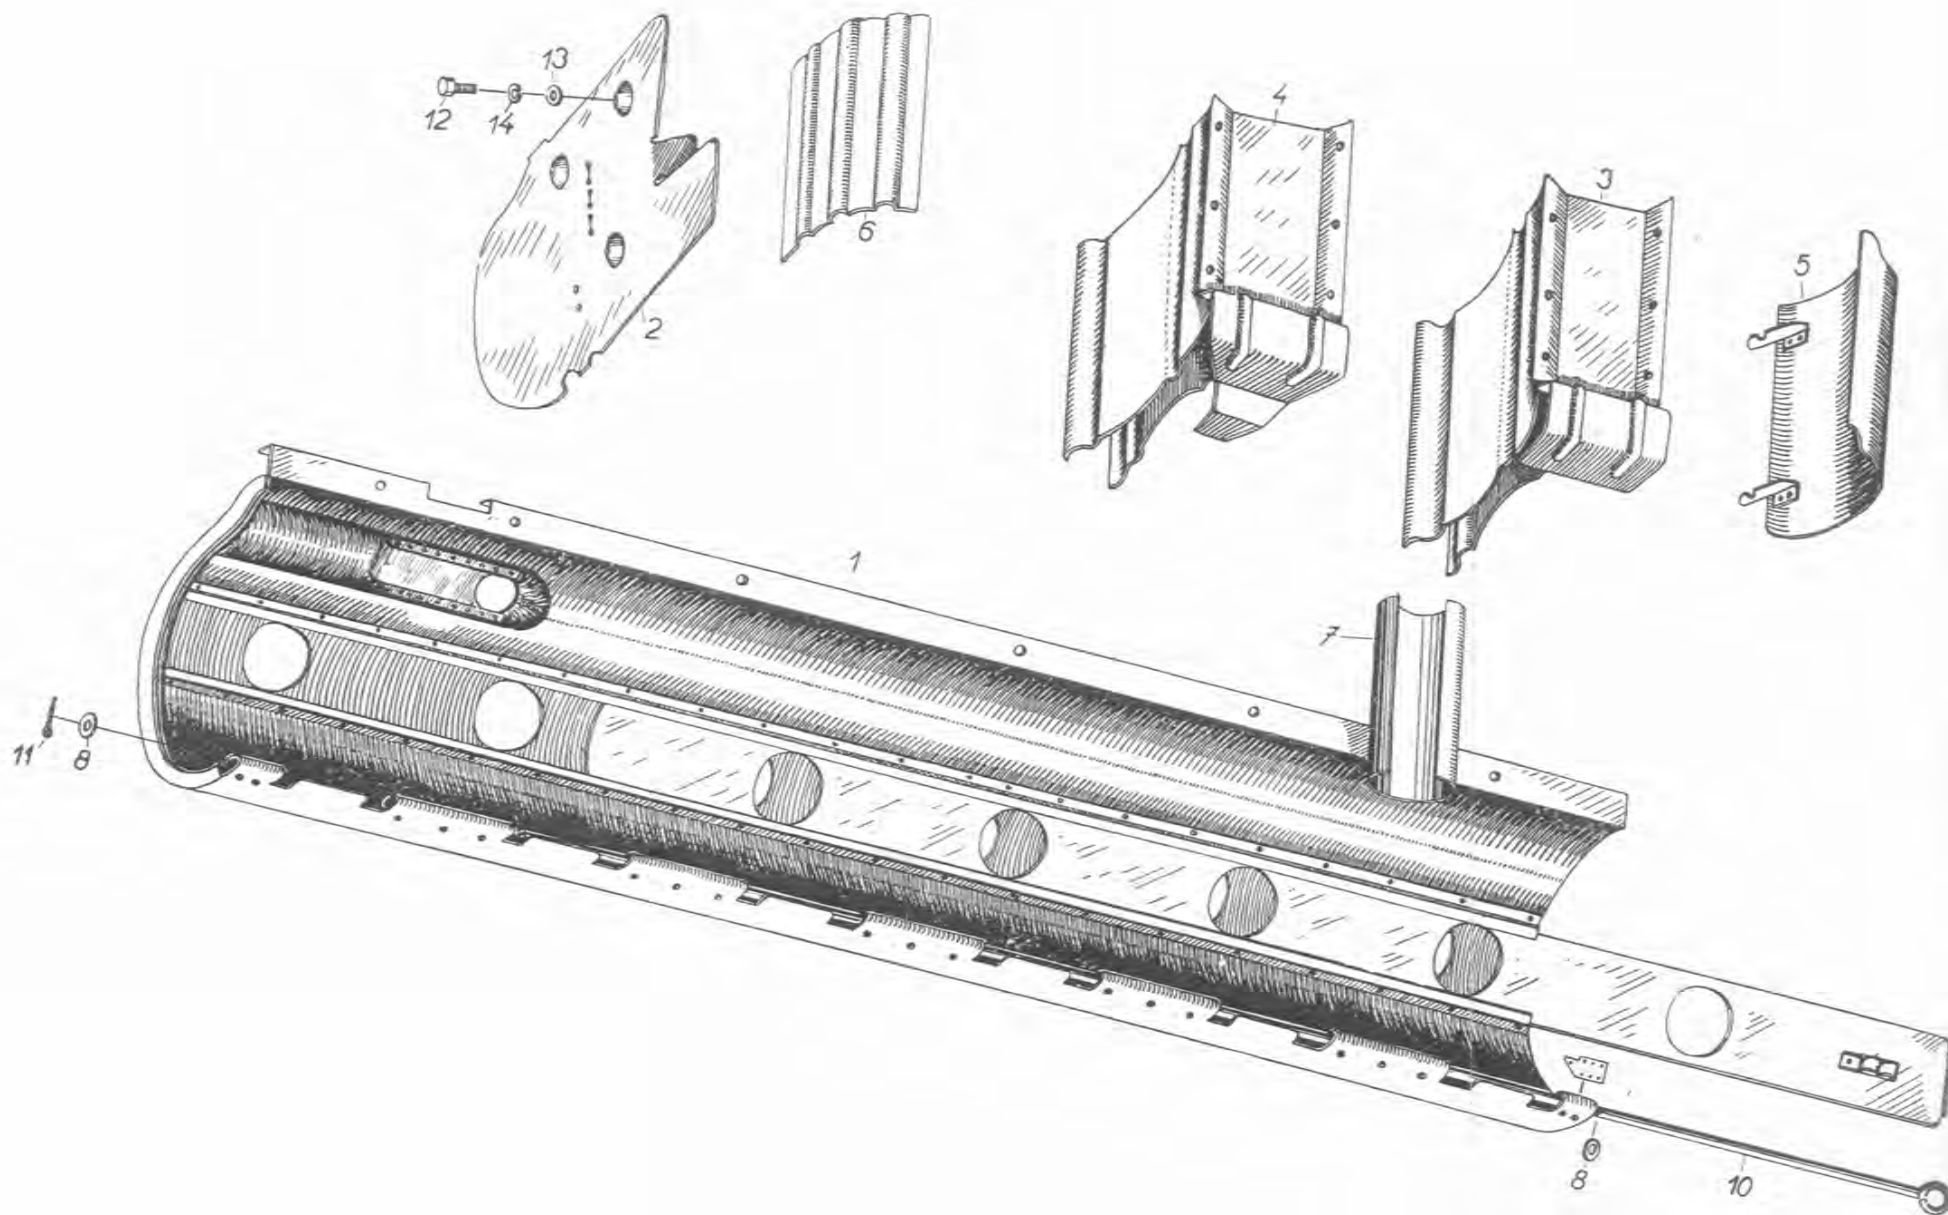


Předehtřívání vzduchu.

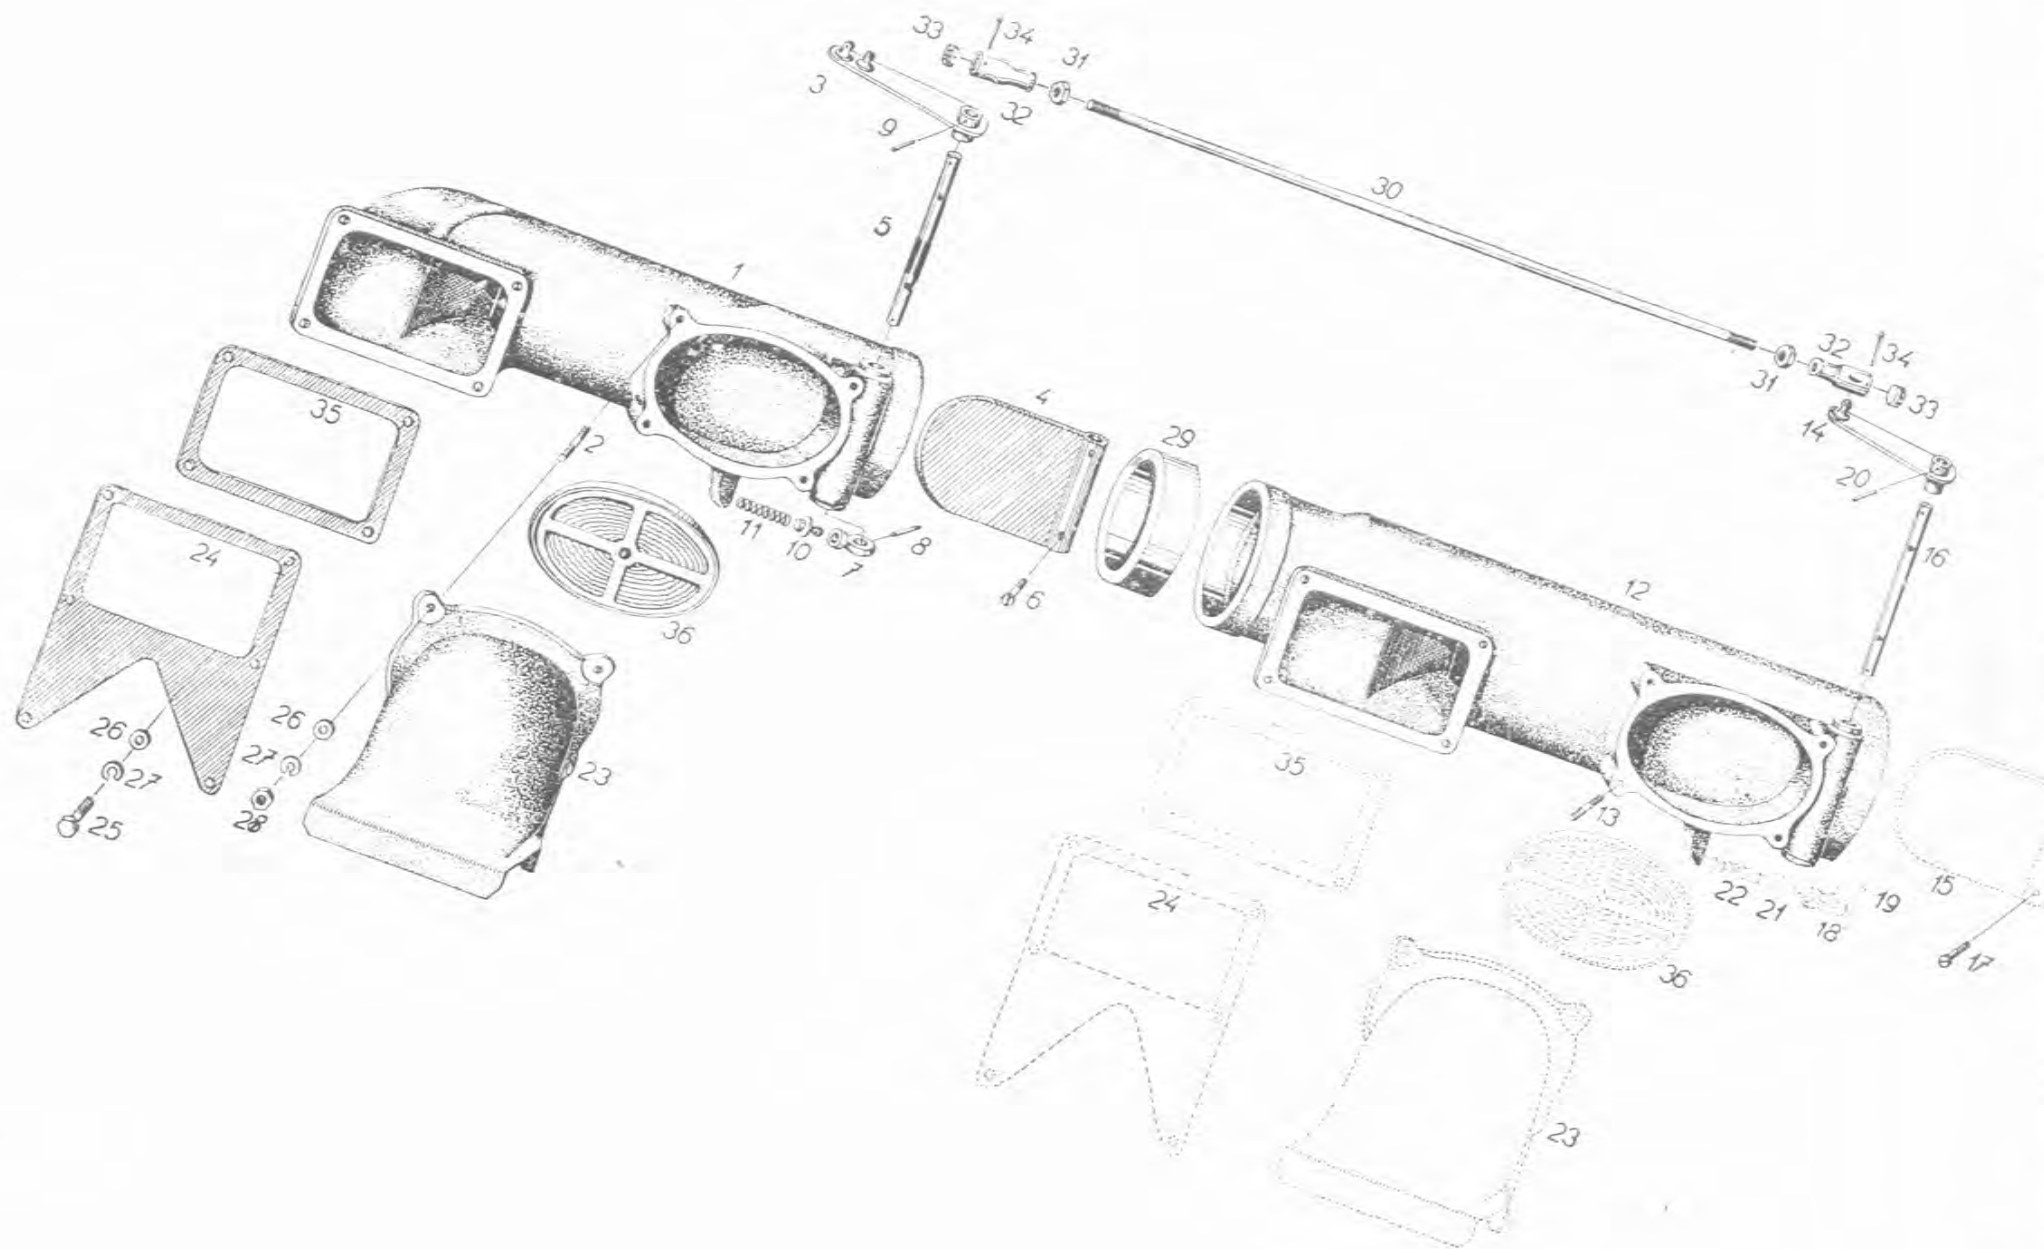

XIII. Předehřívání vzduchu.

Poř. čís.	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
18	1	Stavěcí páčka	0532402	
19	1	Válcový kolík	2,5×14 ČSN 02 2150	
20	1	Válcový kolík	3×14 ČSN 02 2150	
21	1	Opěrka pružiny	0532602	
22	1	Stavěcí pružina	0532611	
		Volné součásti k č. v. 3500261:		
23	2	Zachycovač vzduchu	0787991	
24	2	Držák karburátoru	0549833	
25	4	Šroub držáku	M5×10 ČSN 31 3106.2	
26	12	Podložka	0177841	
27	12	Pružná podložka	5,1 ČSN 02 1740.04	
28	8	Matice	M5 ČSN 31 3202.2	
29	1	Spojka těles předehříváče	1002731	
30	1	Táhlo páček	1002791	
31	2	Matice nízká	0322081	
32	3	Pánev kul. kloubu	1002753	
33	3	Zátka kul. kloubu	1002763	
34	3	Závlačka	1×15 ČSN 02 1781.02	
35	4	Těsnění předehříváče	1005761	
36	2	Protiplamenná vložka — úpl.	0549822	


Vrtulová hlava s krytem.

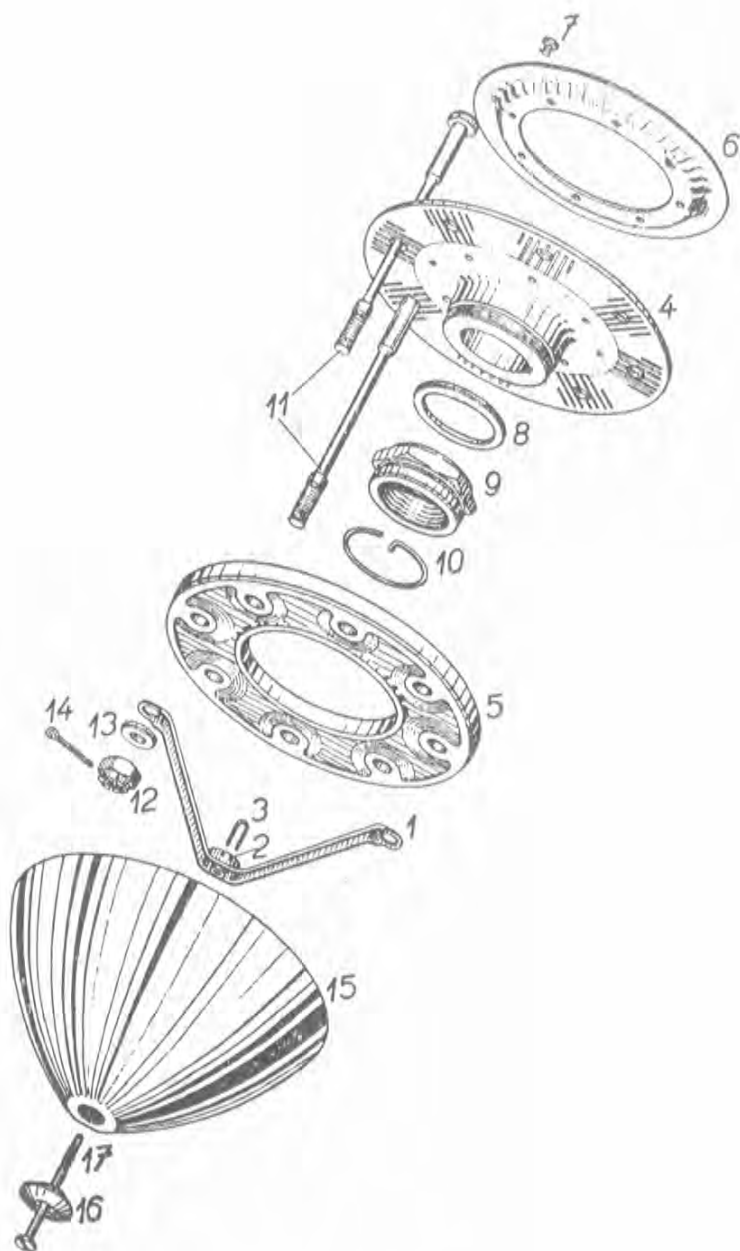

Obr. 17,

		Walter Minor 6-III		Strana XIV-1
		XIV. Vrtulová hlava s krytem.		Celkem str. 1.
Poř. čís.	Kusů, pro- sosl.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
	1	Vrtulová hlava s krytem úplná, pozůstává z poř. č. 1—17	3500242	
	1	Držák krytu vrtul. hlavy s pev. součástmi, pozůstává z poř. č. 1—3.	3000871	
1	1	Držák krytu	1019471	
2	1	Pojišťovací matice	1017461	
3	1	Pojistka upev. šroubu krytu	1015941	
		Volné součásti k č. v. 3500242		
4	1	Vrtulový náboj	0780252	
5	1	Příruba vrtul. náboje	0780262	
6	1	Zachycovací plech	0546071	
7	8	Šroub plechu	0322461	
8	1	Podložka matice náboje	0300352	
9	1	Matice vrtul. náboje	0300332	
10	1	Pojistka matice	0300342	
11	8	Šroub. vrtul. náboje	1003221	
12	8	Matice šroubu	M10 ČSN 31 3211.2	
13	6	Podložka matice	10,5 ČSN	
			02 1701.14	
14	8	Závlačka	2×22 ČSN	
			02 1781.02	
15	1	Kryt vrtulové hlavy	1019451	
16	1	Podložka šroubu krytu	1017481	
17	1	Šroub krytu	1017491	


Upevnění motoru

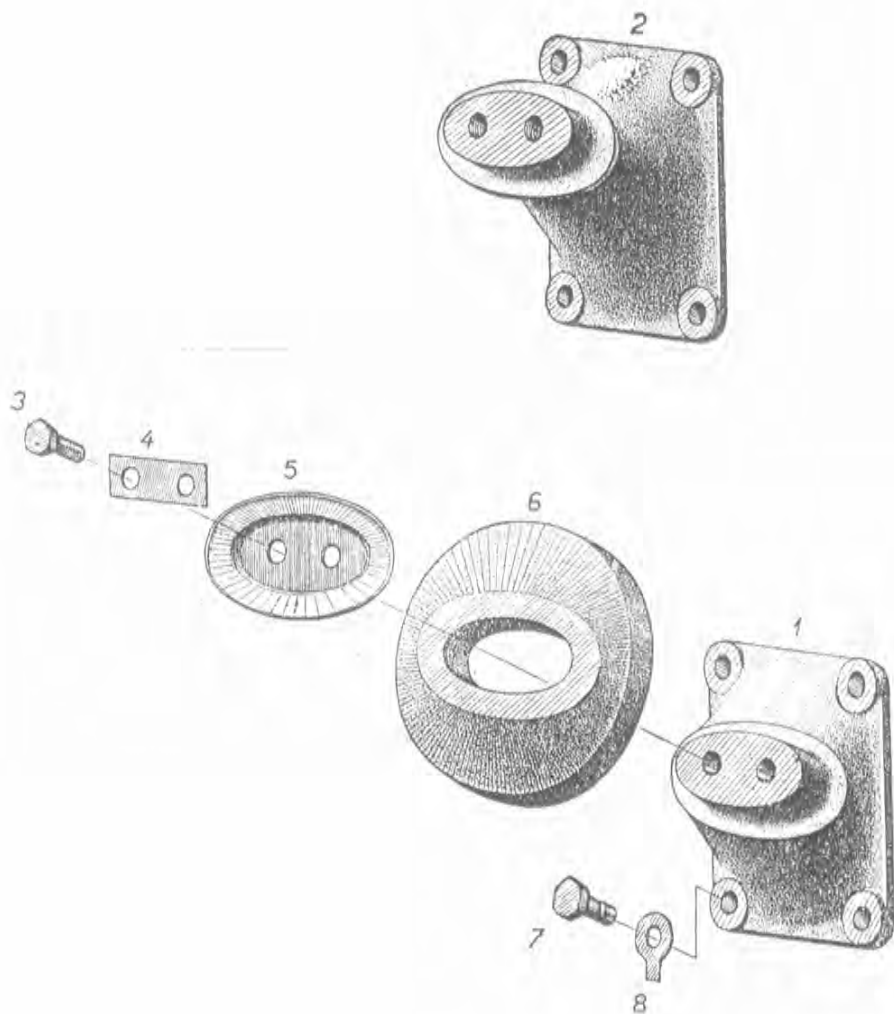

Obr. 101

		Walter Minor 6-III		Strana XV-1
		XV. Upevnění motoru.		Celkem str. 1.
Poř. čis:	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
	1	Upevňovací patky motoru — úplné, pozůstávají z poř. č. 1—8.	3500231	
1	2	Patka motoru přední	1500741	
2	2	Patka motoru zadní	0781692	
3	8	Šroub víčka k patkám	0568111	
4	4	Pojistka šroubu	0568121	
5	4	Víčko k patce	0568102	
6	4	Pryžové ložisko	0556371	
7	16	Upevňovací šroub patky k motoru	0304971	
8	16	Pojistná podložka šroubu	0303621	


Přímý pohon dynama.

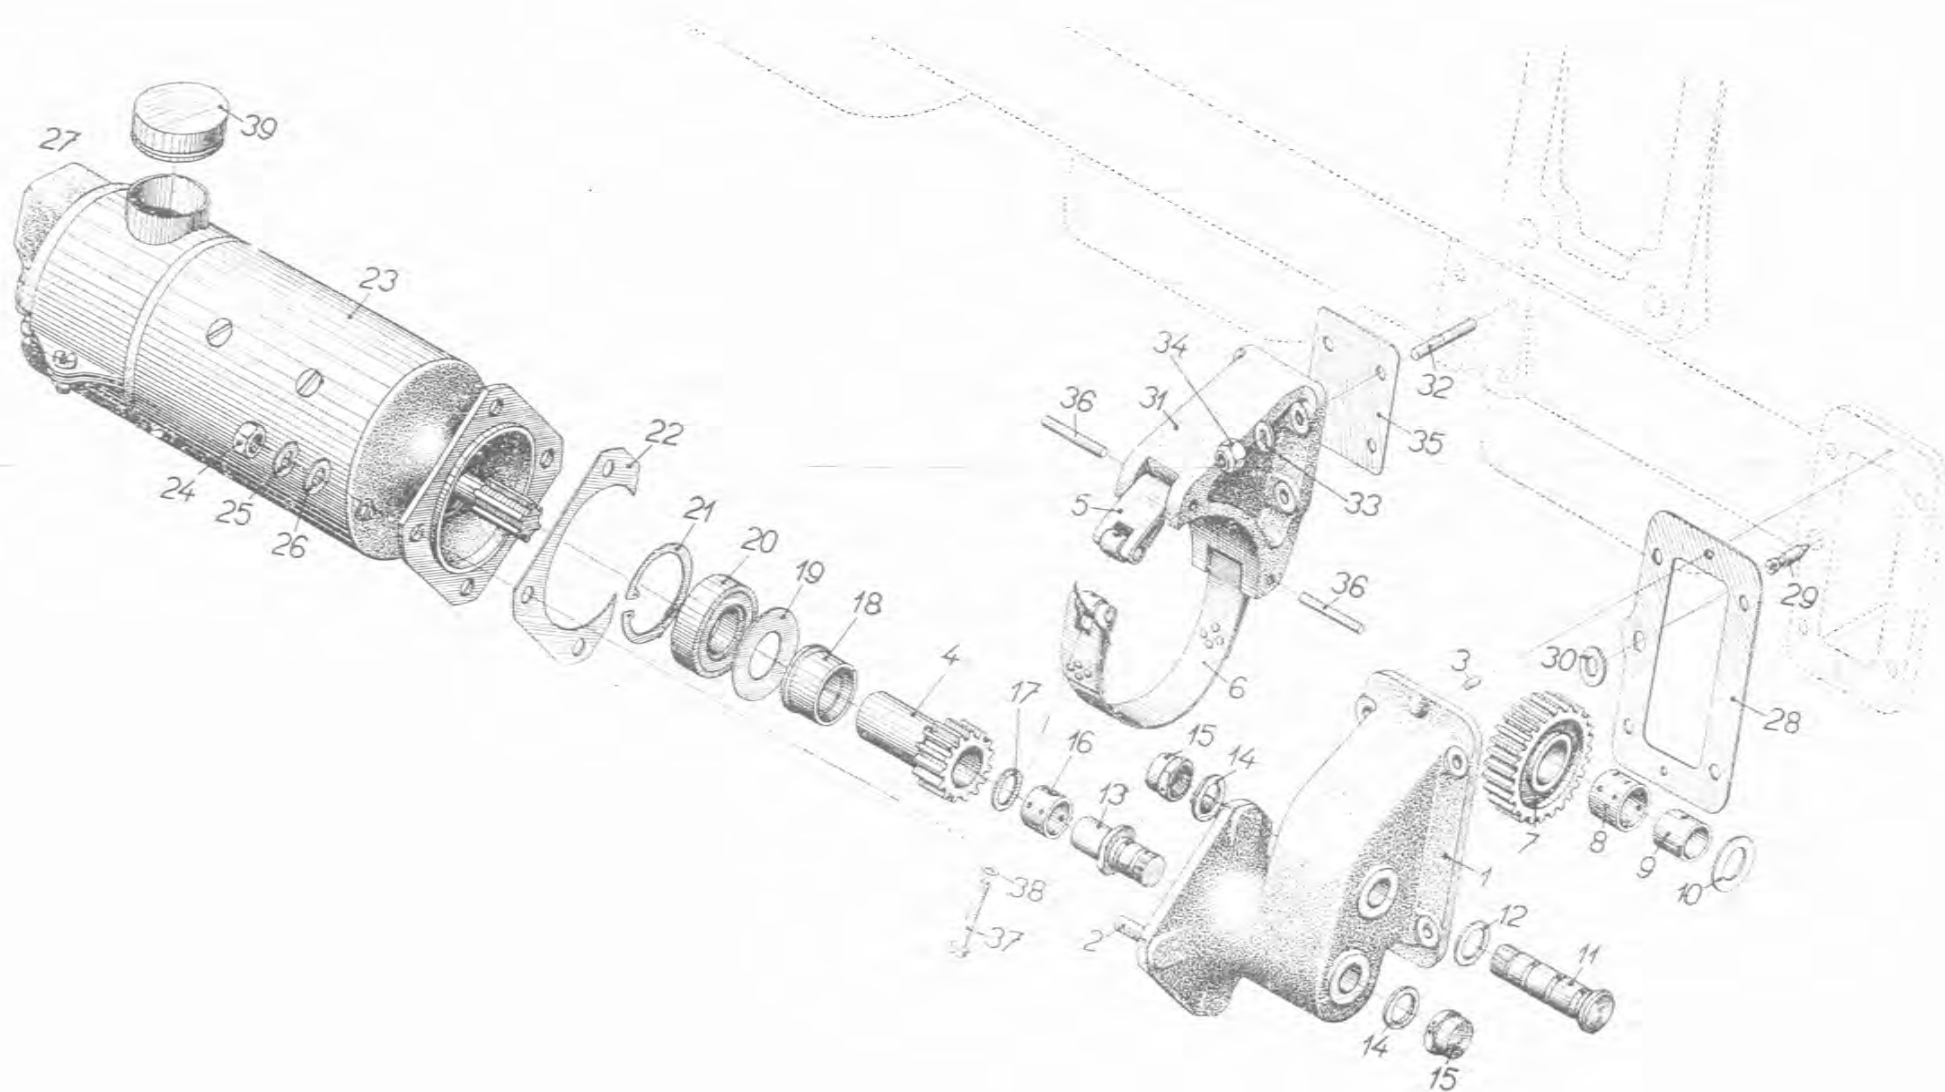

		Walter Minor 6-III		Strana XVI-1
		XVI. Přímý pohon dynama.		Celkem str. 2.
Poř. čís.	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
	1	Přímý pohon dynama — úplný pozůstává z poř. č. 1—39.	0780652	
	1	Skříňka pohonu dynama — vlastní, pozůstává z poř. č. 1—3.	0786123	
1	1	Skříňka pohonu dynama	0781763	
2	3	Šroub příruby pro dynamo	0309182	
3	2	Centrační kolík	0305731	
		Volné součásti k č. v. 0780652		
4	1	Kolečko pohonu dynama - úpl.	0567332	
5	1	Upínací pas kratší	3000771	
6	1	Upínací pas delší	3000781	
7	1	Mezikolečko	0309031	
8	1	Vložka mezikolečka	0296281	
9	1	Pouzdro čepu	0296311	
10	2	Příložka kolečka	0296301	
11	1	Čep mezikolečka	0309043	
12	1	Těsnění	1020631	
13	1	Čep kolečka	0309001	
14	2	Těsnící podložka	14×18 ČSN 31 5891,3	
15	2	Uzavřená matka	1020641	
16	1	Pouzdro kolečka	0308991	
17	1	Příložka	1017671	
18	1	Distanční kroužek ložiska	0309722	
19	1	Podložka těsnícího kroužku	0324531	
20	1	Ucpávka Simmering	Ø 22/40×10	
21	1	Seegerova pojistka	40×1,75 ČSN 1204/VI,	
22	1	Těsnění skřínky dynama	0319522	
23	1	Dynamo Scintilla 600 W, 24 V (levotočivé)		
24	3	Matice šroubu dynama	M8 ČSN 31 3202,2	
25	3	Pružná podložka	8,2 ČSN 02 1740,04	
26	3	Podložka	0177871	
27	1	Regulátor Scintilla 600 W, 24 V		
28	1	Těsnění skřínky a klik, skříně 0,1 mm sil.	0309192	} Sila těsnění dle potřeby
		Těsnění skřínky a klik, skříně 0,25 mm sil.	0309202	
29	1	Stavěcí šroub ložiska vačk. hřídele	0309171	
30	1	Těsnící kroužek	1020771	
31	1	Kolébka k upnutí dynama	0309162	
32	4	Zavrtaný šroub kolébky dynama v klik, skříně	0305722	
33	4	Podložka	0177851	

Poř. čís.	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
34	4	Pojistná matice — úplná	0568091	} Síla podložky dle potřeby
35	1	Vyrovnávací podložka - 0,1 mm	0319531	
		Vyrovnávací podložka - 0,25 mm	0319541	
		Vyrovnávací podložka - 0,5 mm	0319551	
36	2	Čep pasu dynama	0305931	
37	1	Upínací šroub pasu	1017721	
38	1	Podložka	0177841	
39	1	Pomocná záslepka ventilace dynama	1031961	


Padací ventil pro akrob. motor.

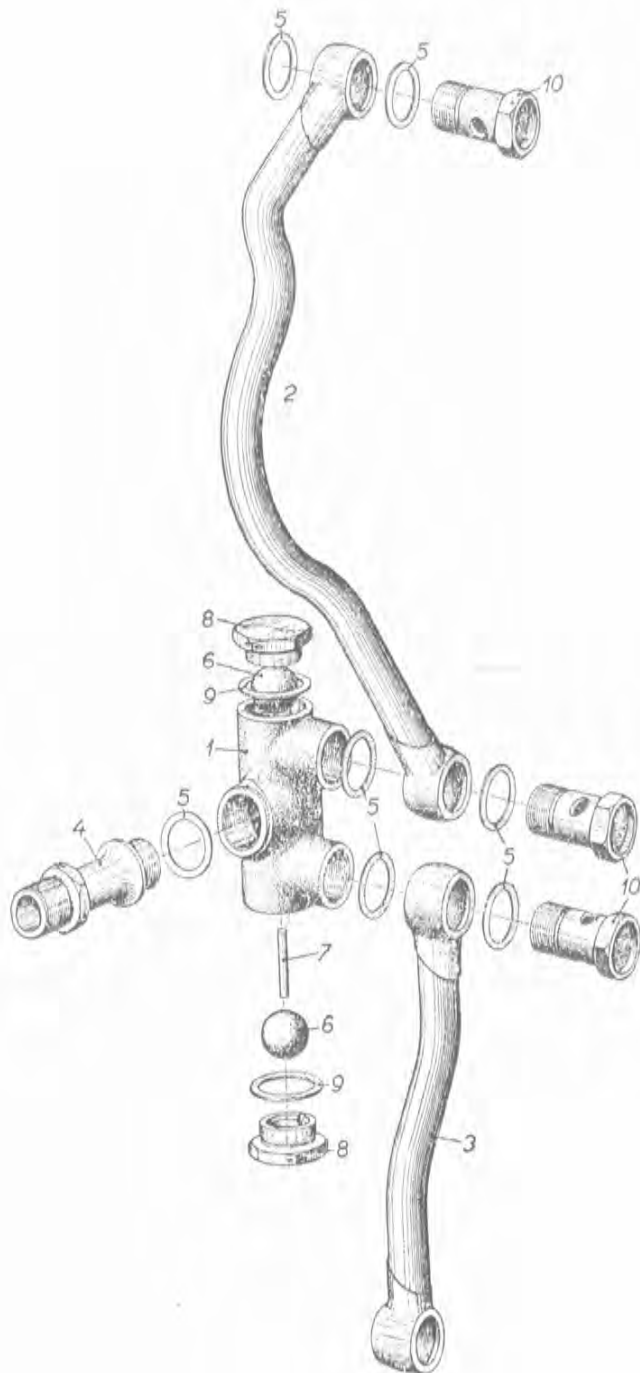

Obr. 20.

		Walter Minor 6-III		Strana XVII-1
		XVII. Padací ventil pro akrobatický motor.		Cellkem str. 1
Poř. číslo	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
	1	Padací ventil vratného oleje — úplný, pozůstává z poř. č. 1—10	3500611	
1	1	Těleso padacího ventilu vlastní	3000451	
2	1	Horní odssávací trubka úpl.	0567421	
3	1	Dolní odssávací trubka úpl.	0567431	
4	1	Šroubení	1012261	
5	7	Těsnicí podložka	1060261	
6	2	Kulička nerez $\varnothing$ 19 mm (ventilová)	SKF	
7	1	Jehla	3×26,8 DIN 617	
8	2	Zátka tělesa	1012241	
9	2	Těsnicí podložka	22×27 ČSN	
			31 3891.4	
10	3	Dutý šroub k oku	0300881	


Pohon vysilače elektr. otáčkoměru.

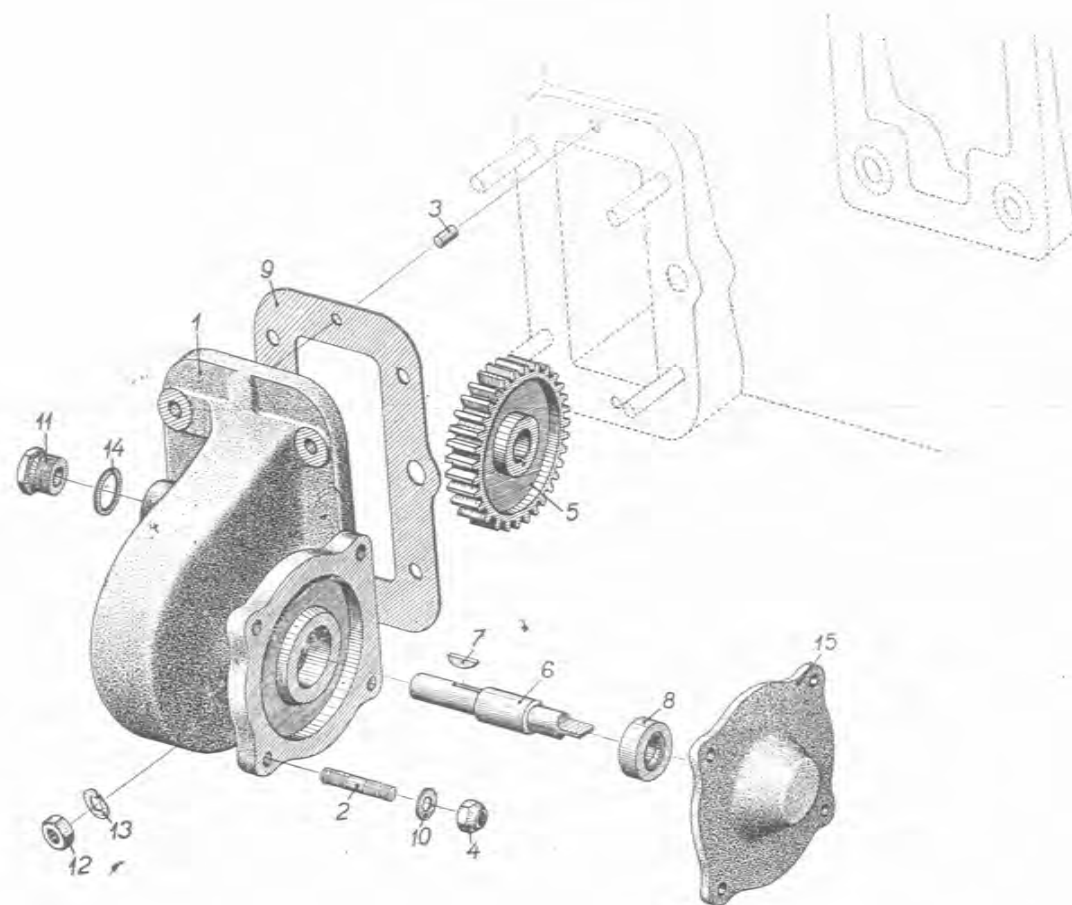

Obr. 21.

Por. číslo	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
	1	Pohon vysílače elektr. otáčkoměru — úplný, pozůstává z poř. č. 1—13.	3500472	
	1	Skříň pohonu vysílače vlastní - pozůstává z poř. č. 1—3	3000692	
1	1	Skříň pohonu vysílače	1500062	
2	4	Šroub skřínky	1012161	
3	2	Centrační kolík	0305731	
		Volné součásti k č. v. 3500472		
4	4	Pojistná matice M6	0568092	
5	1	Kolo pohonu vysílače	1012131	
6	1	Hřídel pohonu vysílače	1012141	
7	1	Segmentový klín hřídele	1031511	
8	1	Ucpávka Simmering Ø 10/22×8 možno použít též Angus Ø 10/22×7	č. 1002208	
9	1	Těsnění skřínky a klik. skříně 0,1 mm sil.	0309192	} Použit dle potřeby.
	1	Těsnění skřínky a klik. skříně 0,25 mm sil.	0309202	
10	4	Podložka	0177851	
11	1	Zátka M 14×1,25	1012271	
12	1	Matice M6	1019321	
13	1	Pružná podložka	6,1 ČSN 02 1740.04	
14	1	Těsnicí podložka	14×18 ČSN 31 3891.3	

Čerpadlo paliva W 2M-50

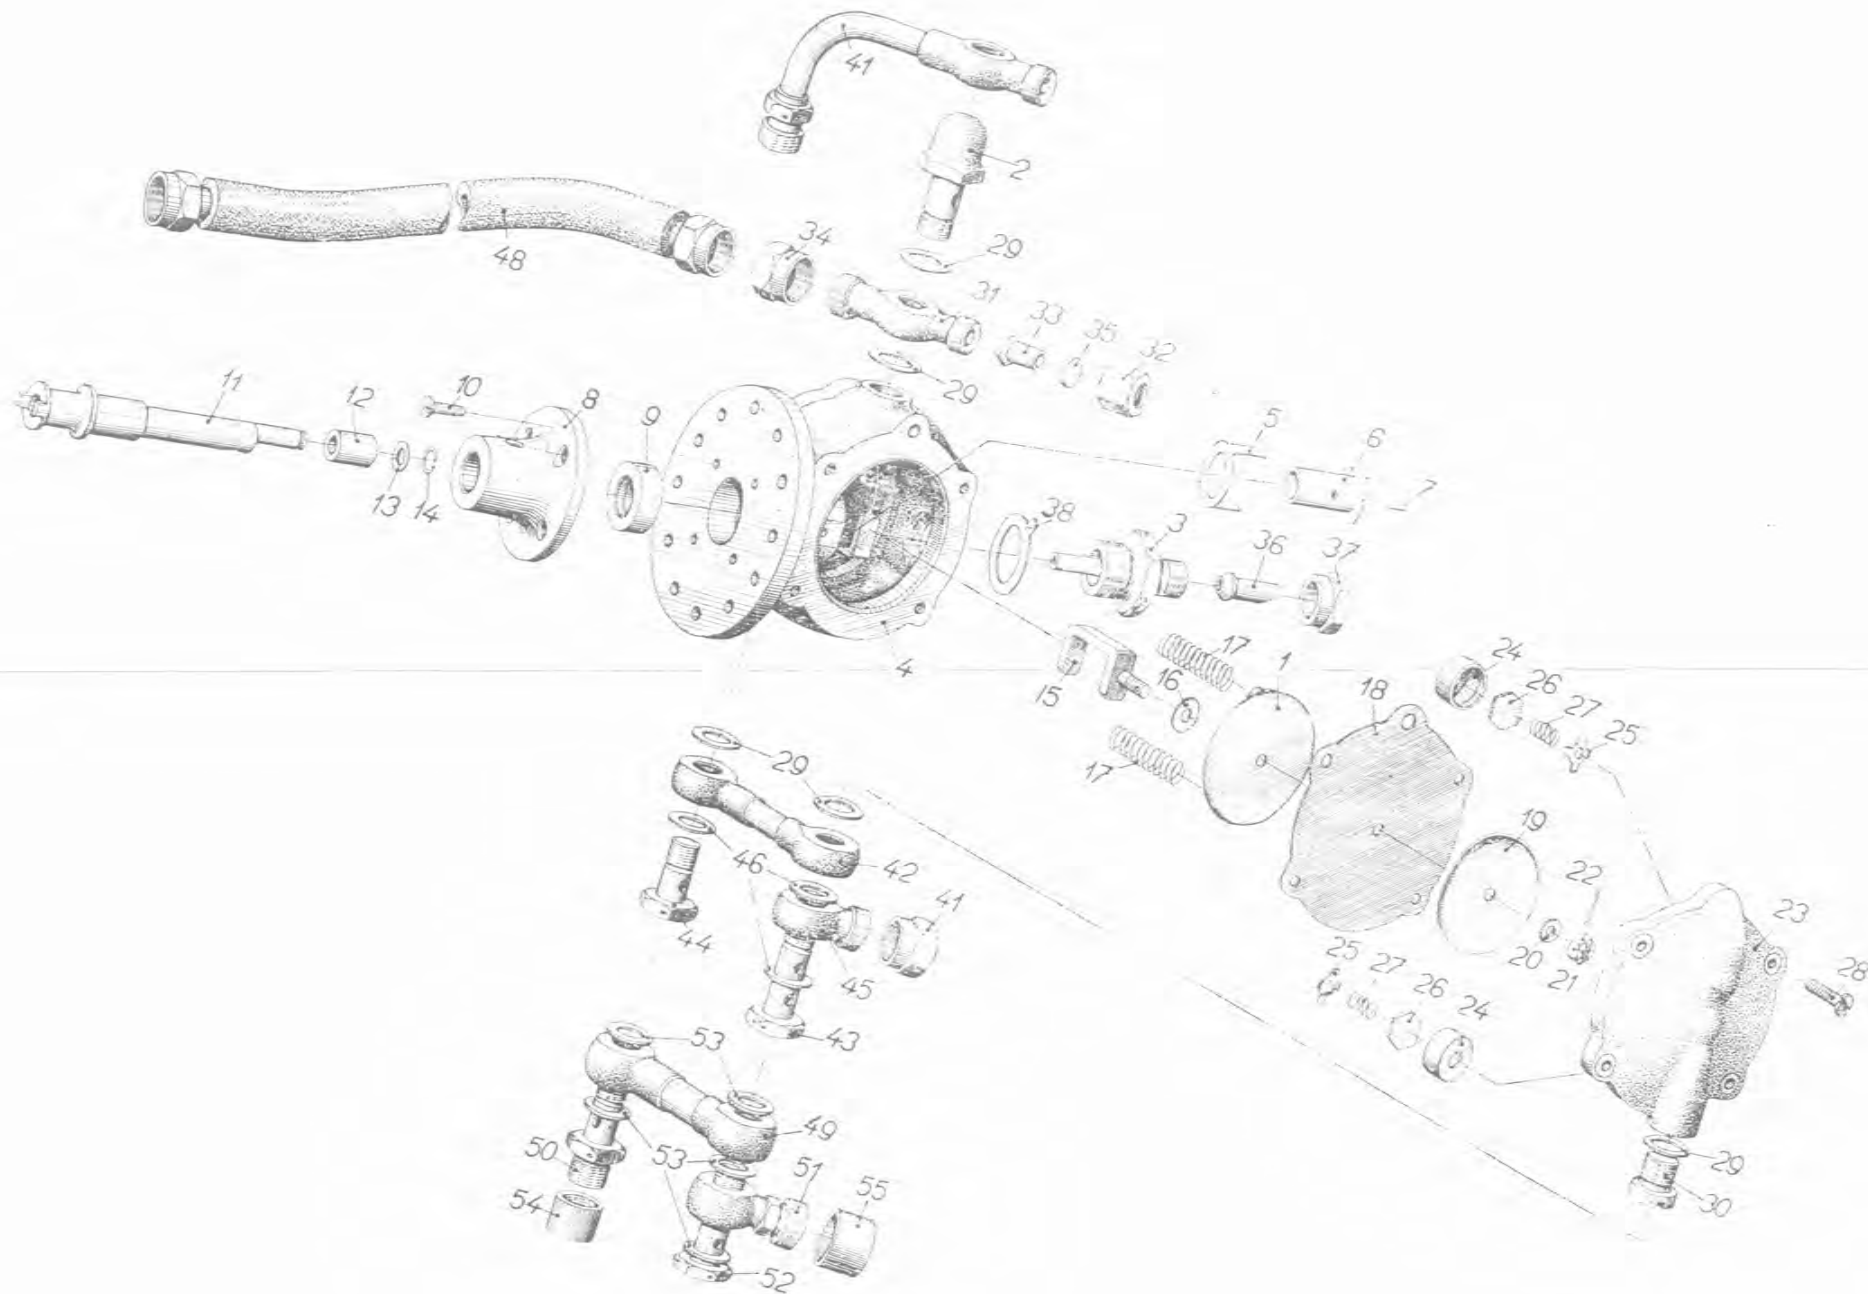


Obj. 22.

		Walter Minor 6-III		Strana XX-1
		Čerpadlo paliva Walter 2M-50.		Celkem str. 2.
Poř. č.	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
	1	Membránové čerpadlo paliva Walter 2M-50, pozůstává z:	0780715	
1	2	Vnitř. talířek membrány	0305271	
2	1	Šroub výtlačku — úplný	0318271	
3	1	Šroubení odvzdušnění úplné	3000951	
4	1	Skříň čerpadla paliva	0772084	
5	1	Vodítko	0305182	
6	1	Pouzdro hřídelíku	0305191	
7	1	Pojistný kolíček	0298371	
8	1	Centrační víčko skříně	0568033	
9	1	Ucpávka Simmering	č. 1002208	
10	4	možno použít též Angus Šroub víčka	10/22×7 M4×12 ČSN 31 3140.2	
11	1	Hřídelík čerpadla	0561913	
12	1	Pouzdro excentru	0305221	
13	1	Podložka pouzdra excentru	0322191	
14	1	Pojistka pouzdra excentru	0322182	
15	2	Oko k membráně	0567301	
16	2	Těsnicí podložka	0305261	
17	2	Zpružina	0305304	
18	6	Membrána	0305242	
19	2	Vnější talířek membrány	0305291	
20	2	Podložka	0321852	
21	2	Matice korunková	0148171	
22	2	Závlačka	1×12 ČSN 02 1781.02	
23	2	Víko skříně	0561923	
24	4	Sedlo ventilku	0305321	
25	4	Kryt ventilku	0305331	
26	4	Ventílek	0305341	
27	4	Zpružina ventilku	0305351	
28	8	Šroub s hlavou	0323911	
29	4	Těsnicí podložka	1060231	
30	2	Zaslepovací zátka	0324561	
31	1	Výtlačkové šroubení	0322451	
32	1	Přesuvná matice	0298481	
33	1	Kuželík šroubení	0298491	
34	1	Přesuvná zaslepovací matice	0321241	
35	1	Záslepka	0324411	
36	1	Pojistná podložka	1021411	
37	1	Kuželík	1012621	
		Přesuvná matice	1012651	


Čerpadlo paliva Walter 2M-50.

Poř. číslo	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
41	1	Speciální příslušenství pro čerpadlo 2M-50: Kolínko k palivovému potrubí úplné	3002761	Pouze na zvláštní objednávku.
		Součásti k úpravě čerpadla paliva pro jednu přípojku ssacího potrubí: pozůstává z poř. č. 42—47.	0570101	
42	1	Spojovací trubka — úplná	0569961	
43	1	Dutý šroub k oku	0324341	
44	1	Dutý šroub k oku	0298012	
45	1	Okno k palivovému potrubí	0305311	
46	3	Těsnicí podložka	12×16 ČSN 31 3891.3	
47	1	Přesuvná zaslepovací matice	0321241	
48	1	Hadice přívodu paliva do karburátoru	0514091	
	1	Přívod paliva čerpadla - úplný	3002581	
49	1	Trubka paliva - úplná	3002591	
50	1	Dutý šroub	6 ČSN 31 3823.11	
51	1	Stavit. přípojka s hrdlem	1060191	
52	1	Závěrný šroub	1060201	
53	5	Těsnicí podložka	12×18 ČSN 31 3892.3	
54	1	Pomocná záslepka M12×1,5	1031941	
55	1	Pomocná záslepka M16×1,5	1031951	

Spouštěč ruční i elektrický RE 25.

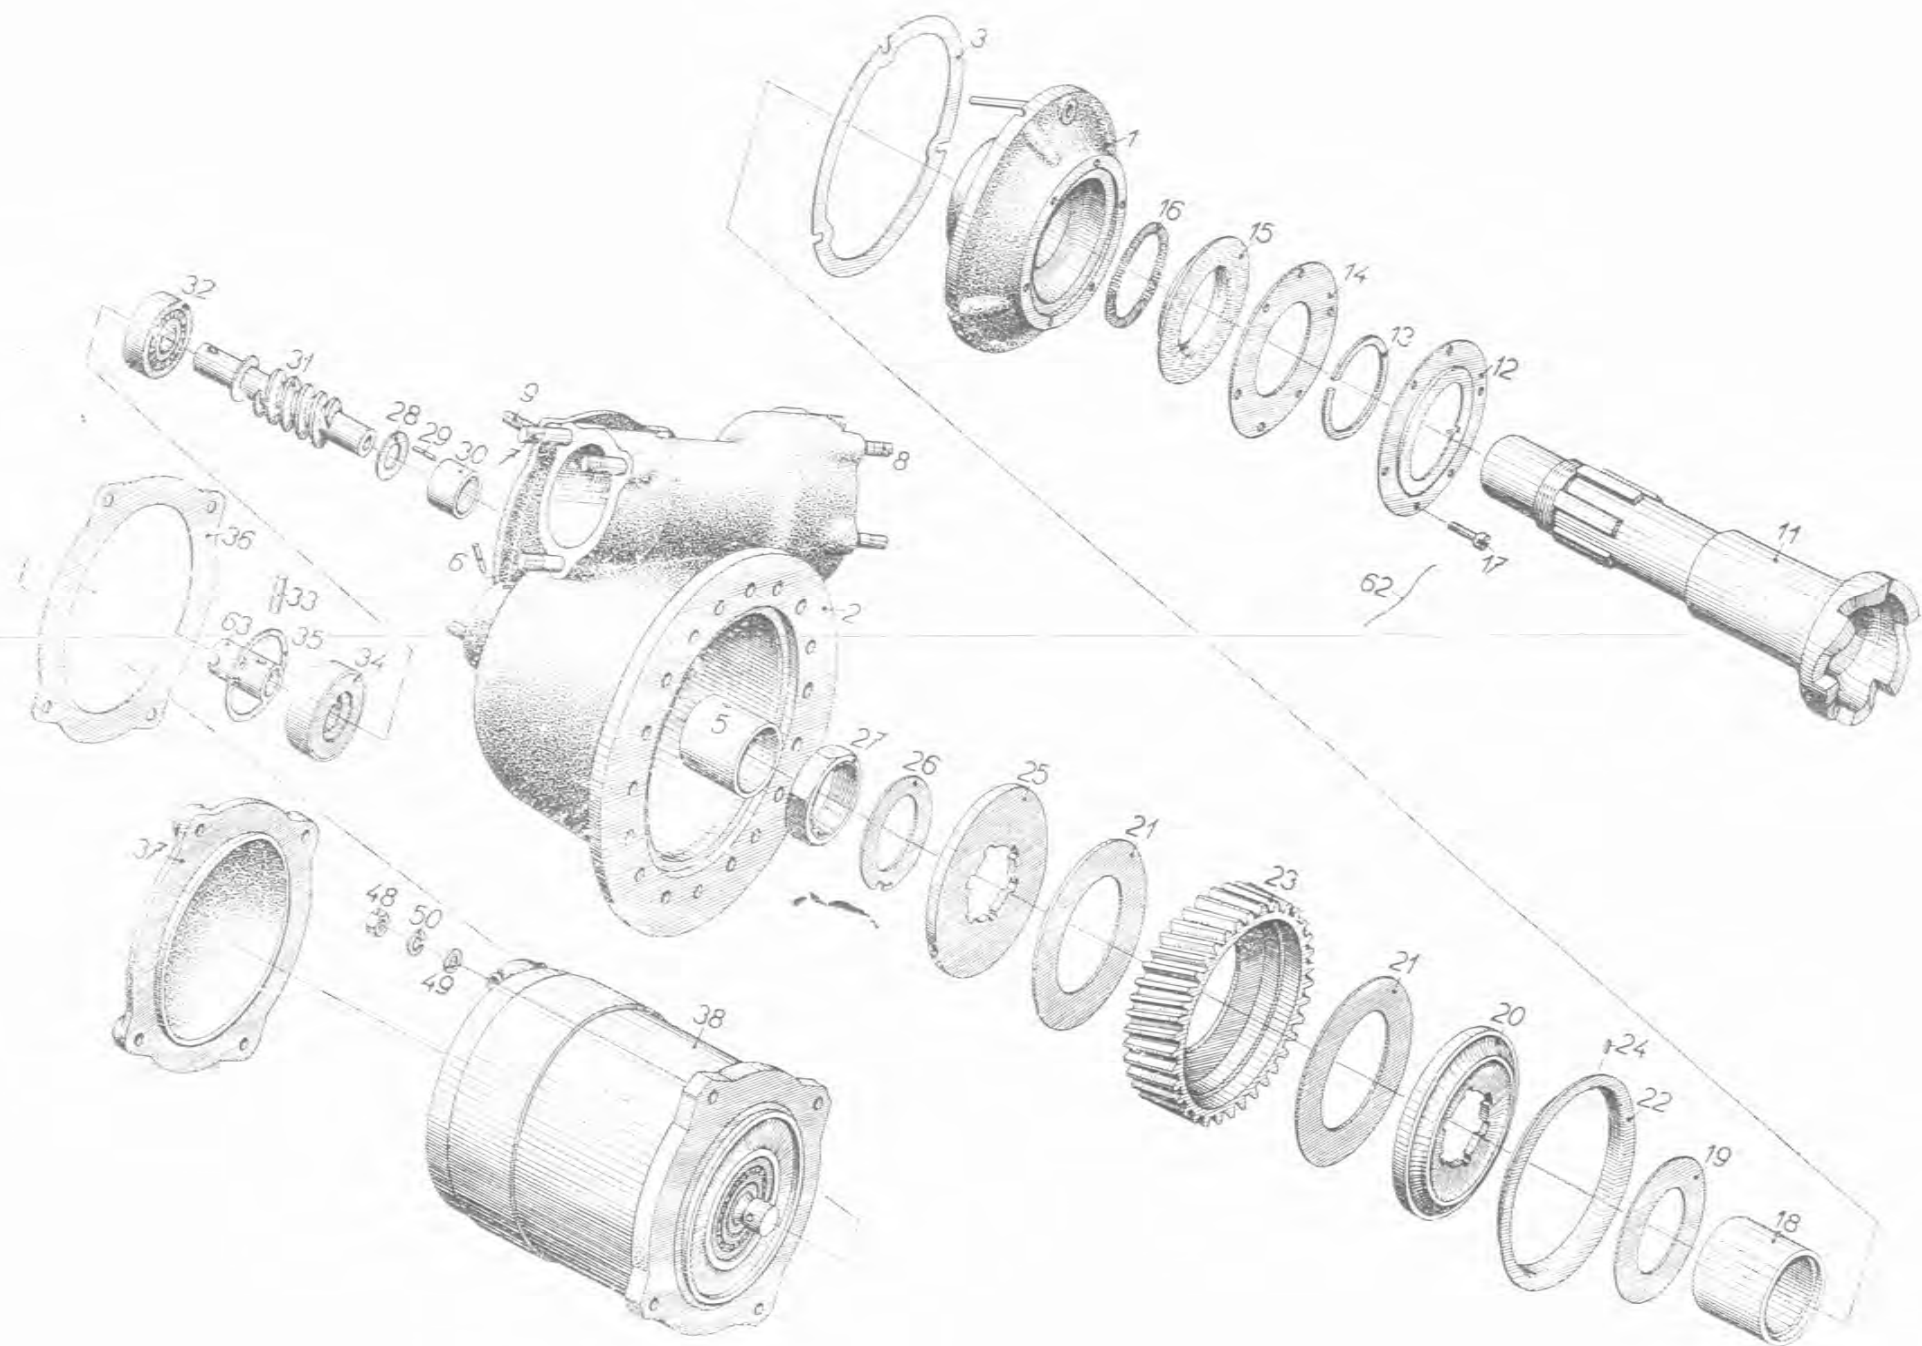

		Walter Minor 6-III		Strana XXI-1
		Spouštěč ruční i elektrický RE 25.		Celkem str. 2.
Poř. čís.	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
	1	Spouštěč ruční i elektrický RE 25 — úplný, pozůstává z poř. č. 1—71.	3500251	
	1	Skříň spouštěče — úplná, po- zůstává z poř. č. 1—9.	3500361	
1	1	Mezistěna — úplná	3000371	
2	1	Skříň spouštěče	1500571	
3	1	Těsnění mezistěny	1002331	
4	3	Šroub mezistěny	M4×22 ČSN 31 3139,2	
5	1	Pouzdro ozubce	1002021	
6	1	Poj. kolík pouzdra	1002311	
7	3	Šroub uzavíracího víčka	1002001	
8	6	Šroub víčka	1002011	
9	4	Šroub elektromotoru	1002571	
		Volné součásti k č. v. 3500251		
10	1	Roztáčecí hřídel ruční — úpl.	3000381	
11	1	Ozubec spouštěče	1002211	
12	1	Zákryt kroužků	1012611	
13	1	Brzdící kroužek	1012601	
14	1	Příložka ucpávky	1002201	
15	1	Těsnící manžeta	1002191	
16	1	Kruhová spirála	1002321	
17	6	Šroub s válcovou hlavou	M4×10 ČSN 31 3151,2	
18	1	Opěrný kroužek	1005481	
19	13	Lamela spojky	1005491	
20	1	Vnitřní příložka lamel	1002241	
21	2	Lamela spojky	1002251	
22	1	Příložka šroubového kola	1004931	
23	1	Šroubové kolo velké	1004981	
24	3	Válcový kolík	1,6×4 ČSN 02 2150	
25	1	Vnější příložka lamel	1002271	
26	1	Pojistná podložka	1002281	
27	1	Matice	1002291	
28	1	Příložka jehlov. ložiska	1002031	
29	19	Jehla ložiska	DIN 617 2×9,8	
30	1	Pouzdro jehlov. ložiska	1002041	
31	1	Roztáčecí hřídel elektrom.	1004941	
32	1	Kuličkové ložisko	SKF 6201/AJ/C8	
33	1	Unášecí kolík	4×20 ČSN 02 2150	
34	1	Ucpávka Simmering	č. 16035	
35	1	Seegerova pojistka vnitřní	35×1,5 ČSN 1204/V1,	

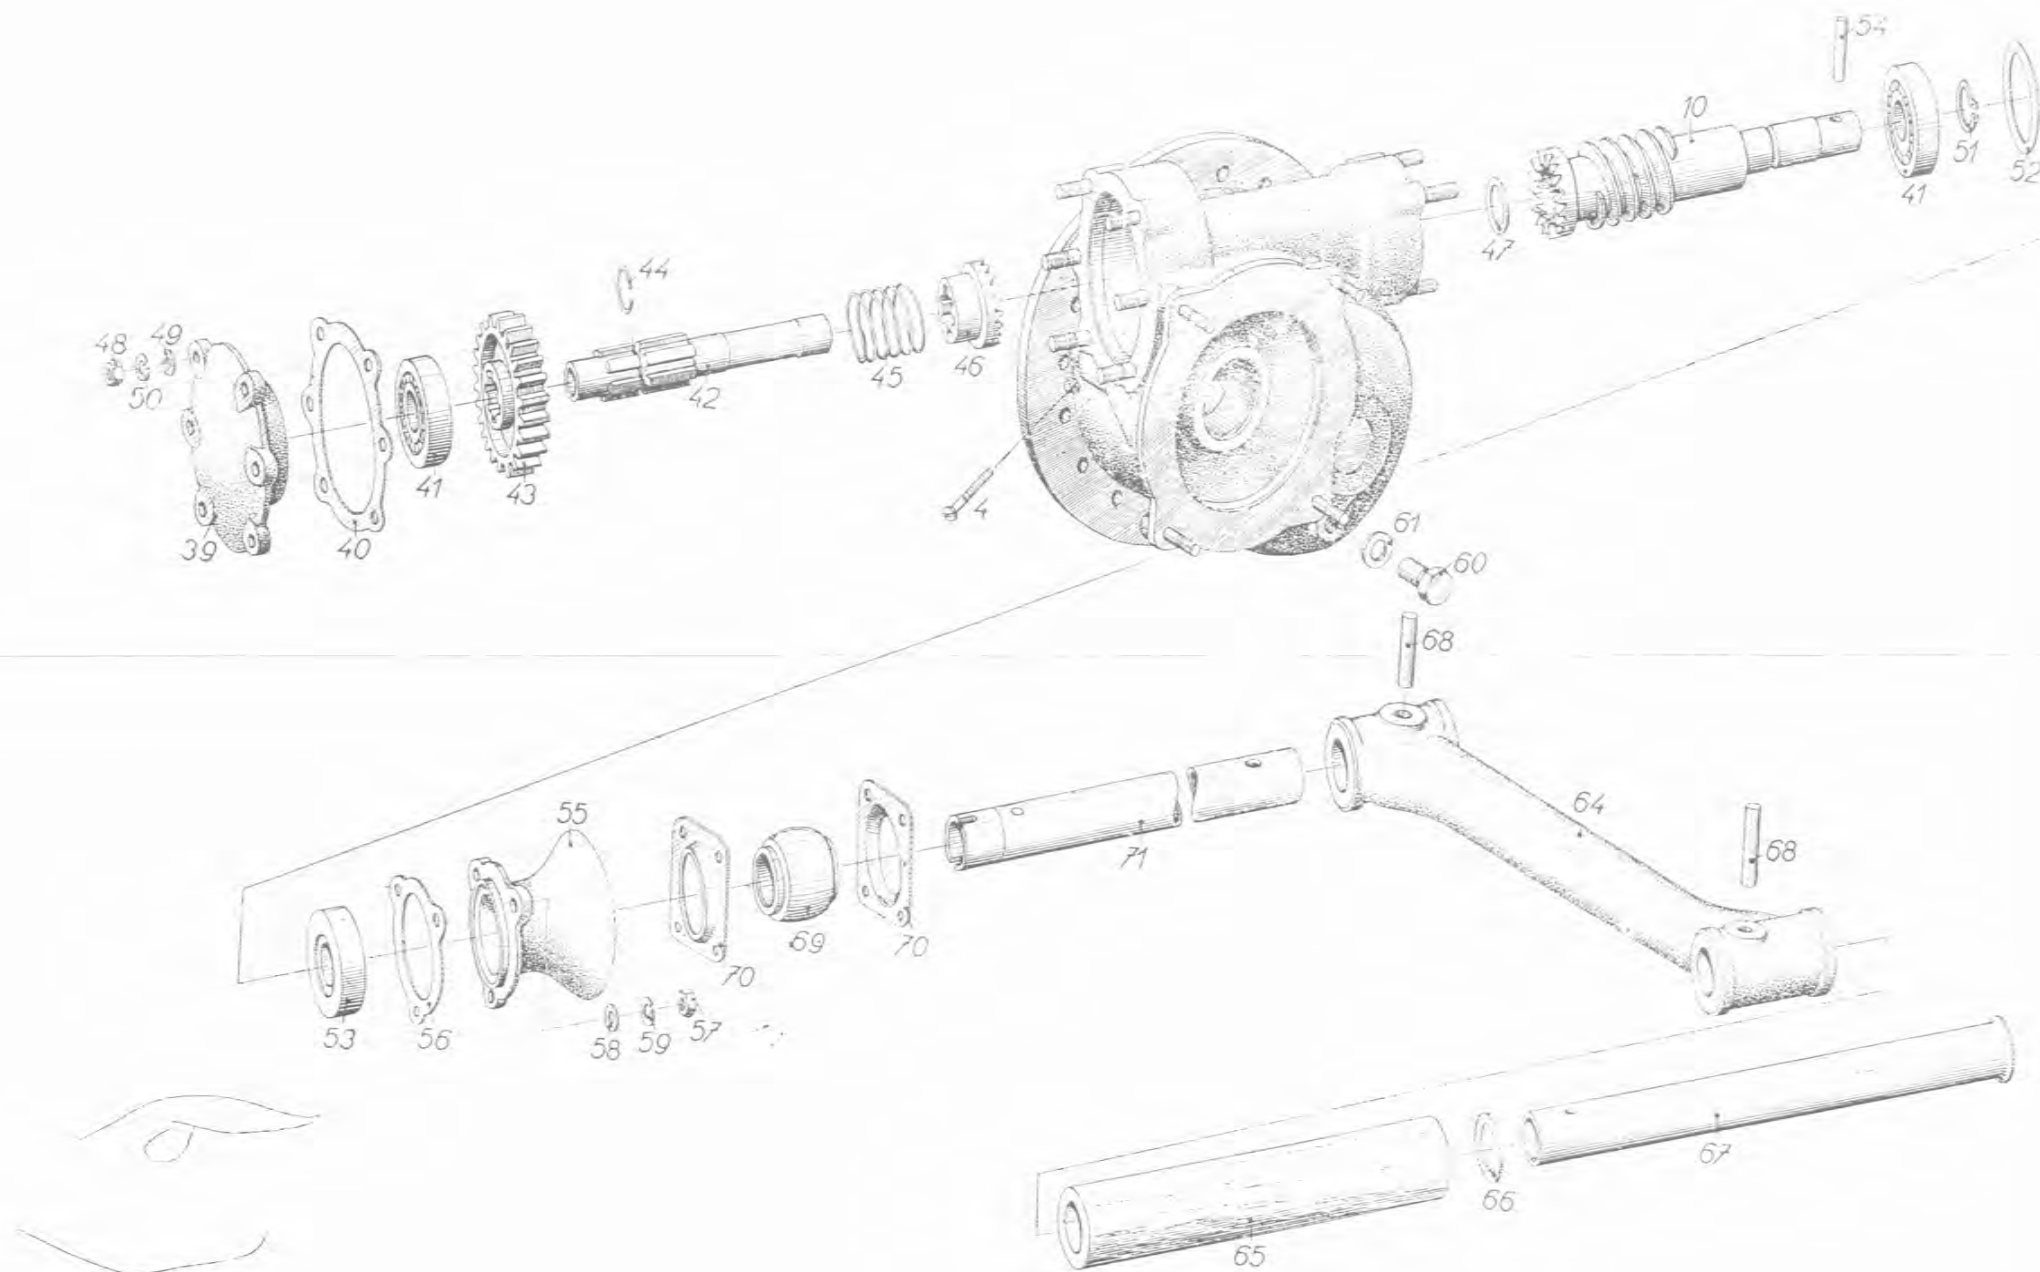

Obr. 21.

		Walter Minor 6-III		Strana XXI-2
		Spouštěč ruční i elektrický RE 25.		
Poř. čís:	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
36	1	Těsnění elektromotoru	1002351	5000—6000 ot/min.
37	1	Víčko místo elektromotoru	1002301	
38	1	Elektromotor ERA 24 V, 300 W	1500941	
39	1	Víčko šroubového kola	1002131	
40	1	Těsnění víčka	1006181	
41	2	Kuličkové ložisko	SKF 6203 AJ/C8	
42	1	Unášecí hřídel	1002091	
43	1	Šroubové kolo malé	1004951	
44	1	Pojistka	1004961	
45	1	Zpružina rohatky	1002111	
46	1	Rohatka	1002121	
47	1	Mezivložka	1004971	
48	10	Matice šroubu víčka	M5 ČSN 31 3202.2	
49	10	Podložka	0177841	
50	10	Pružná podložka	5,1 ČSN 02 1740.04	
51	1	Seegerova pojistka vnější	17X1 ČSN 1204/V.	
52	1	Mezivložka	1002071	
53	1	Ucpávka Simmering	č. 017040	
54	1	Válcový kolík	1012281	
55	1	Uzavírací víčko	1002082	
56	1	Těsnění víčka	1006191	Pouze pro letadlo Sokol M1. Délka musí být určena objednávkou.
57	3	Matice šroubu uzav. víčka	M6 ČSN 31 3202.2	
58	3	Podložka	0177851	
59	3	Pružná podložka	6,1 ČSN 02 1740.04	
60	1	Zátka	0305902	
61	1	Podložka zátky	10X14 ČSN 31 3891.3	
62		Pojistný drát $\varnothing$ 0,8 mm	dí. 250 mm	
63	1	Unášecí pouzdro	1002151	
	1	Roztáčecí klika — úplná, pozůstává z poř. č. 64—71.	3500061	
64	1	Rameno kliky	1500761	Délka se určí objednávkou
65	1	Držadlo kliky	1003351	
66	1	Podložka rukojeti	1003341	
67	1	Trubka rukojeti	1003331	
68	2	Válcový kolík	6 X 36 ČSN 02 2150	
69	1	Ložisko kliky	1003361	
70	2	Objímka ložiska kliky	1003371	
71	1	Roztáčecí trubka — úplná	3000152	

Elektrický spouštěč P 320.

		Walter Minor 6-III		Strana XXII-1
		XXII. Elektrický spouštěč P 320.		Celkem str. 4.
Poř. čis:	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
	1	Elektrický spouštěč motoru — úplný, pozůstává z poř. č. 1—64.	P 320.01	
	1	Skříň spouštěče s pevnými součástmi, pozůstává z poř. č. 1—5.	P 320.10-2000.1	
1	1	Skříň spouštěče	P 320.10-2001.1	
2	2	Pouzdro skříně	P 320.10-2002.1	
3	1	Vnější ozubený věnec	P 320.10-2003.1	
4	4	Šroub M5×40	1031691	
5	12	Nýt	4×10 ČSN 02 2301.03	
	1	Unášeč předního převodu s ozubcem — úplný, pozůstává z poř. č. 6—30	P 320.20	
	1	Unášeč předního převodu s pevnými součástmi, pozůstává z poř. č. 6—8	P 320.20-2000.1	
6	1	Unášeč předního převodu	P 320.20-2001.1	
7	1	Pouzdro unášeče	P 320.20-2002.1	
8	4	Nýt	2×0 ČSN 02 2311.03	
	1	Vnitřní díl brzdy s kolíky pozůstává z poř. č. 9—10	P 320.20-2100.1	
9	1	Vnitřní díl brzdy	P 320.20-2101.1	
10	3	Unášecí kolík čelistí	P 320.20-2102.1	
	1	Výsuvný hřídelík s čepem, pozůstává z poř. č. 11—12	P 320.20-2200.1	
11	1	Výsuvný hřídelík	P 320.20-2201.1	
12	1	Čep kladiček	P 320.20-2202.1	
		Volné součásti k č. v. P 320 20:		
13	3	Satelit předního unášeče	P 320.20-0001.1	
14	3	Čep satelitu	P 320.20-0002.1	
15	1	Těsnicí kroužek	P 320.20-0003.1	
16	1	Příložka	P 320.20-0004.1	

Walter Minor 6-III
XXII. Elektrický spouštěč P 320.

Strana XXII-2

Poř. čís.	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
17	1	Pojistný kroužek	P 320.20-0005.1	
18	2	Kladička výsuvného hřídelku	P 320.20-0006.1	
19	6	Pružina čelisti	P 320.20-0007.1	
20	1	Čelist brzdy — třídilná	P 320.20-0008.1	
21	1	Ozubec spouštěče	P 320.20-0009.1	
22	2	Pružina ozubce	P 320.20-0010.1	
23	1	Mezivložka pružin ozubce	P 320.20-0011.1	
24	1	Vnější díl brzdy	P 320.20-0012.1	
25	1	Pojistný kroužek před. unášeče	P 320.20-0013.1	
26	2	Příložka těsnicího kroužku	P 320.20-0014.1	
27	1	Těsnicí kroužek	P 320.20-0015.1	
28	1	Pojistka příložky unášeče	P 320.20-0016.1	
29	48	Jehla satelitu	2,5×13,8 DIN 617	
30	1	Seegerova pojistka vnější	2"×1,2 ČSN 1204/V	
	1	Unášeč středního převodu se spojkou — úplný, pozů- stává z poř. č. 31—44	P 320.31	
	1	Pastorek předního převodu s pevnými součástmi, pozů- stává z poř. č. 31—33	P 320.30-2000.1	
31	1	Pastorek předního převodu	P 320.30-2001.1	
32	1	Pouzdro pastorku	P 320.30-2002.1	
33	1	Unášečí kolík	P 320.30-2003.1	
	3	Satelit středního převodu s ložiskem, pozůstává z poř. č. 34—35	P 320.30-2100.2	
34	1	Satelit středního převodu	P 320.30-2101.2	
35	1	Kuličkové ložisko	EL8 nebo SKF R8	
		Volné součásti k č. v. P 320.31:		
36	1	Unášeč satelitu střed. převodu	P 320.30-0001.1	
37	6	Příložka kuličkového ložiska	P 320.30-0002.1	
38	3	Čep satelitů	P 320.30-0003.1	
39	1	Vnější opěrka talířových pružin	P 320.30-0004.1	
40	10	Talířová pružina	P 320.30-0005.1	

		Walter Minor 6-III		Strana XXII-3
		XXII. Elektrický spouštěč P 320.		
Poř. číslo	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
41	1	Vnitřní opěrka taliřových pružin	P 320.30-0006.1	
42	6	Vnitřní lamela spojky	P 320.30-0007.1	
43	6	Vnější lamela spojky	P 320.30-0008.1	
44	1	Stahovací matice spojky	P 320.30-0009.1	
	1	Unášeč zadního převodu — úplný, pozůstává z poř. č. 45—53	P 320.41	
	2	Satelit zadního převodu s ložiskem, pozůstává z poř. č. 45—46	P 320.40-2000.2	
45	1	Satelit zadního převodu	P 320.40-2001.2	
46	1	Kuličkové ložisko	EL 8 neb SKF R8	
		Volné součásti k č. v. P 320.41:		
47	1	Unášeč satelitů	P 320.40-0001.2	
48	4	Příložka ložiska	P 320.40-0002.1	
49	2	Čep satelitu	P 320.40-0003.1	
50	1	Pastorek zadního převodu	P 320.40-0004.1	
51	1	Pojistný kroužek pastorku	P 320.40-0005.1	
52	1	Vnější věnec zad. převodu	P 320.40-0006.2	
53	22	Jehla pastorku	2×9,8 DIN 617	
	1	Víko skříně s pouzdrem, pozůstává z poř. č. 54—56	P 320.50-2000.1	
54	1	Víko skříně	P 320.50-2001.1	
55	1	Pouzdro víka	P 320.50-2002.1	
56	3	Nýt	2×5 ČSN 02 2311.2	
	1	Elektromotor se spojkou — úplný, pozůstává z poř. č. 57—59	P 320.60	
57	1	Elektromotor 0,3 kW, 24 V, 5000 ot./min.	P 320.60-0001.1	
58	1	Spojka elektromotoru	P 320.60-0002.1	
59	1	Pojistka spojky	P 320.60-0003.1	

Poř. čís:	Kusů pro sest.	N á z e v	Číslo výkresu	Poznámka
		Volné součásti k č. v. P 320.01:		
60	1	Těsnění elektromotoru	P 320.60-0004.1	
61	2	Šroub víka	P 320.50-0001.1	
62	4	Podložka slabá JL 5	0177841	
63	4	Pružná podložka	5.1 ČSN 02 1740.04	
64	4	Matice	M5 ČSN 31 3202.2	

Index výkresů.

		Walter Minor 6-III		Stránka 1.	
		Index výkresů.		Celkem str. 8.	
Číslo výkresu	Stránka	Číslo výkresu	Stránka	Číslo výkresu	Stránka
0122361	II-1	0282711	I-4	0298371	I-5; VIII-1;
0148171	XX-1	721	I-4		IX-1; XX-1;
		741	I-1	372	V-1
0177831	VIII-2, Xa-1,	792	II-1	481	I-2; XI-3;
	XII-1	0283162	II-1		XX-1;
841	I-1, 2; VIII-1;	172	II-1	491	I-2; XX-1;
	XII-1; XIII-2;	222	II-1	511	XI-2
	XVI-2; XXI-2;	241	I-4	0299001	VIII-1
	XXII-4;	251	I-4	191	VIII-1
851	I-1, 2, 3, 4; V-1;	262	I-4	331	XI-2
	VII-1; VIII-2;	271	I-4		
	IX-1; XI-2;	283	I-1	0300162	III-1
	XVI-1; XVIII-1;	291	I-1	171	III-1
	XXI-2;	301	I-1	181	III-1
861	V-1	311	I-1		
871	I-1, 3; XVI-1;	322	VI-1	332	XIV-1
		352	VI-1	342	XIV-1
0191381	VIII-2	382	I-4	352	XIV-1
391	VIII-2	661	I-4	362	II-1
401	VIII-2				
411	VIII-2	0288321	I-2	561	V-1
				611	V-1
0211531	I-2	0291841	IX-1	631	VIII-1
				641	I-4
0213572	IX-1	0296151	VI-1	652	V-1
511	XIII-1	161	VI-1	661	V-1
		281	XVI-1	672	VIII-1
0227261	VIII-2	301	I-1; XVI-1;	681	VIII-1
		311	XVI-1	692	VIII-1
0240851	I-4	321	I-1	701	VIII-1
		364	VIII-1	711	VIII-1
0251211	I-3	371	VIII-1	722	VIII-1
		461	V-1	732	VIII-1
0282432	V-1	472	V-1	742	VIII-1
441	V-1	481	V-1	752	VIII-1
451	V-1	541	V-1	761	VIII-1
461	V-1	571	I-1; VI-1;	771	VIII-2
472	V-1			782	VIII-2
481	V-1	0298012	XX-2	792	VIII-2
492	V-1	121	V-1	801	VIII-2
501	V-1	171	I-3	841	VIII-2
511	V-1	181	I-3	861	VIII-2
521	V-1	212	I-4	881	.X-1; XVII-1;
531	V-1	261	V-1	891	VIII-2
541	V-1	332	IX-1	911	IX-1
591	I-3			921	I-2
691	I-4			942	I-5; IX-1;
702	I-4			951	I-2

Index výkresů.

Číslo výkresu	Stránka	Číslo výkresu	Stránka	Číslo výkresu	Stránka
0300982	IV-1	0309001	XVI-1	0322451	XX-1
991	IV-1	031	XVI-1	461	XIV-1
0303621	XV-1	043	XVI-1	501	XI-2
		162	XVI-1	571	I-3
0304971	XV-1	171	I-4; XVI-1;		
		182	XVI-1	0323101	I-4
0305182	XX-1	192	XVI-1; XVIII-1;	121	V-2
191	XX-1	202	XVI-1; XVIII-1;	131	VIII-3
221	XX-1				
242	XX-1	722	XVI-1	691	I-1
261	XX-1			801	I-4
271	XX-1	0318011	I-1	812	I-4
291	XX-1	042	X-1	821	I-4
304	XX-1	061	VII-1	831	I-4
311	XX-2	103	XI-1	911	XX-1
321	XX-1	133	X-1	981	XI-1, 2
331	XX-1	141	I-1		
341	XX-1	171	I-1	0324341	XX-2
351	XX-1	181	I-2	411	XX-1
		191	II-1	531	XVI-1
582	I-1	201	II-1	561	XX-1
592	I-1	211	II-1		
612	I-1	271	XX-1	0514091	XI-3; XX-2;
692	VI-1				
722	I-4; XVI-1;	562	VIII-1	0532382	XIII-1
731	XVI-1; XVIII-1;	571	VI-1	391	XIII-1
752	I-4			402	XIII-1, 2
852	II-1	0319522	XVI-1	602	XIII-1, 2
871	I-1	531	XVI-2	611	XIII-1, 2
882	X-1	541	XVI-2		
891	X-1	551	XVI-2	0544302	I-4
902	I-2; XXI-2;	681	II-1		
911	I-4	741	VII-1	0546071	XIV-1
921	I-4				
931	X-1; XVI-2;	0320422	Xa-1	0549822	XIII-2
		511	VIII-1	833	XIII-2
0306711	XII-1	641	XI-2		
883	V-1			0556371	XV-1
904	Xa-1	0321241	XI-3; XI-4; XX-1, 2;		
951	VIII-1	451	IX-1	0560581	X-1
		852	XX-1	661	I-1; VI-1;
0308991	XVI-1				
		0322081	XI-2; XIII-2;	0561472	III-1
		101	IX-1	581	IV-1
		182	XX-1	591	IV-1
		191	XX-1	603	V-1
		221	IX-1	612	V-1
		261	XI-2	622	V-1

		Walter Minor 6-III		Stránka 3.	
		Index výkresů.			
Číslo výkresu	Stránka	Číslo výkresu	Stránka	Číslo výkresu	Stránka
0561642	I-3	0568631	XII-1	0786012	VIII-1
652	I-5	641	XII-1	063	XI-1
662	V-2	651	XII-1	123	XVI-1
671	V-1	901	I-3	171	VII-1
681	I-1; VI-1;	911	I-5		
913	XX-1	0569081	II-1	0787982	XIII-1
923	XX-1	201	XI-2	991	XIII-2
953	I-1	211	XI-2	0788681	XIII-1
962	XII-1	611	I-3		
0563131	I-2	961	XX-2	1000592	VIII-2
0564451	X-1	0570101	XX-2	1002001	I-4; XXI-1;
461	X-1	0772084	XX-1	011	XXI-1
0566681	IX-1	0779831	V-2	021	XXI-1
691	I-2; VIII-2;	0780103	I-3	031	XXI-1
	IX-1;	113	I-3	041	XXI-1
702	VII-1	123	I-3	071	XXI-2
711	I-1	141	III-1	091	XXI-2
721	I-1	151	III-1	082	XXI-2
961	VII-1	252	XIV-1	111	XXI-2
972	I-1	262	XIV-1	121	XXI-2
981	I-2	283	V-1	131	XXI-2
991	V-1	321	IV-1	151	XXI-2
0567001	V-2	343	VIII-1	191	XXI-1
011	VI-1	353	VIII-1	201	XXI-1
021	VI-1	371	V-1	211	XXI-1
031	VI-1	591	III-1	241	XXI-1
141	IX-1	601	V-1	251	XXI-1
151	IX-1	632	VII-1	271	XXI-1
301	XX-1	652	XVI-1	281	XXI-1
332	XVI-1	715	XX-1	291	XXI-1
351	IX-1	0781692	XV-1	301	XXI-2
421	XVII-1	763	XVI-1	311	XXI-1
431	XVII-1	0783592	IX-1	321	XXI-1
0568033	XX-1	872	VII-1	331	XXI-1
051	VII-1	881	VII-1	351	XXI-2
081	I-1, 3	921	IV-1	362	XI-2
091	I-1, 3; IX-1;	931	V-1	371	XI-2
	XVI-2;	942	V-1	571	XXI-1
092	VIII-1; XVIII-1;			672	XIII-1
102	XV-1			681	XIII-1
111	XV-1			731	XIII-2
121	XV-1			753	XI-2; XIII-2;
				763	XI-2; XIII-2;
				791	XI-2; XIII-2;
				961	XII-1

Walter Minor 6-III				Stránka 4.	
Index výkresů.					
Číslo výkresu	Stránka	Číslo výkresu	Stránka	Číslo výkresu	Stránka
1003201	XI-3	1012661	XI-2	1019172	Xa-2
221	XIV-1	671	XI-2	182	Xa-2
331	XXI-2	721	VIII-3	192	Xa-2
341	XXI-2	741	VIII-3	202	Xa-2
351	XXI-2	751	VIII-3	212	Xa-2
361	XXI-2	761	VIII-3	222	Xa-2
371	XXI-2	771	VIII-3	232	Xa-2
722	XI-1, 2	781	VIII-3	321	XVIII-1
781	I-1	791	VIII-3	451	XIV-1
		801	VIII-3	471	XIV-1
		851	II-1		
1004931	XXI-1			1020631	XVI-1
941	XXI-1	1015701	VIII-2	641	XVI-1
951	XXI-2	781	VIII-1	771	XVI-1
961	XXI-2	811	VIII-2	891	I-2
971	XXI-2	821	VIII-2		
981	XXI-1	901	XI-4	1021081	Xa-2
991	XI-3	941	XIV-1	141	Xa-3
				151	Xa-3
1005481	XXI-1			161	Xa-2
491	XXI-1	1017461	XIV-1	171	Xa-2
551	VIII-1	481	XIV-1	211	Xa-2
581	VIII-2	491	XIV-1		
761	XIII-2	621	VIII-1	1023302	XI-4
		631	VIII-1	332	XI-4
1006181	XXI-2	671	XVI-1	342	XI-4
191	XXI-2	721	X-1; XVI-2;	351	XI-4
				362	XI-4
		1018531	Xa-1		
		541	Xa-1	1025011	X-1
1012031	XI-1, 2	551	Xa-1	841	VIII-1
041	XI-2	561	Xa-1		
101	VIII-2	571	Xa-1	1030601	XI-2
131	XVIII-1	591	Xa-1	961	I-4
141	XVIII-1	611	Xa-1		
161	XVIII-1	662	Xa-1	1031021	I-4
241	XVII-1	941	Xa-1	041	I-5
261	VIII-1; XVII-1;			081	I-4, 5
271	I-3; VII-1;	1019031	Xa-2		
	XVIII-1;	092	Xa-1	461	VIII-3
281	XXI-2	102	Xa-1	471	XI-2
531	XI-3	112	Xa-1	511	XVIII-1
571	XI-2	122	Xa-2	521	VI-1; VIII-1
601	XXI-1	132	Xa-1	611	Xa-2
611	XXI-1	142	Xa-2	621	Xa-2
621	XI-2; XX-1;	152	Xa-2		
651	XI-2; XX-1;	162	Xa-2		

		Walter Minor 6-III.		Stránka 5.	
		Index výkresů.			
Číslo výkresu	Stránka	Číslo výkresu	Stránka	Číslo výkresu	Stránka
1031631	Xa-2	1500701	VI-1	3001812	XI-4
641	Xa-2	741	XV-1	822	XI-4
651	Xa-2	761	XXI-2	3 02581	XX-2
661	Xa-2	901	X-1	591	XX-2
671	Xa-2	911	X-1	601	XII-1
681	Xa-2	941	XXI-2	701	XI-4
691	XXII-1	1501593	Xa-1	711	XI-4
941	XX-2			761	XX-2
951	XX-2	1800002	II-1		
961	XVI-2	032	I-3	3500061	XXI-2
		041	I-5	101	IX-1
1060191	XX-2			111	IX-1
201	XX-2	3000152	XXI-2	121	IX-1
231	XX-1	161	II-1	171	IX-1
241	VIII-3	172	I-3	191	XII-1
261	VIII-2; XVII-1;	221	Xa-1	221	XII-1
271	I-2; VIII-2;	231	Xa-1	231	XV-1
	IX-1;	241	XI-3	242	XIV-1
811	Xa-2	251	XI-1	251	XXI-1
821	Xa-2	261	XI-1	261	XIII-1
831	Xa-2	271	XI-1	271	XIII-1
841	Xa-2	281	XI-1, 2	281	XIII-1
951	Xa-3	291	XI-1	291	XIII-1
991	Xa-2	301	XI-1	361	XXI-1
1070011	XI-4	311	XI-2	472	XVIII-1
061	XI-4	321	XI-2	481	VIII-1
071	XI-4	331	XIII-1	511	X-1
081	XI-4	341	XIII-1	521	X-1
091	XI-4	371	XXI-1	611	XVII-1
101	XI-4	381	XXI-1	641	VIII-1
111	XI-4	392	XI-2		
121	XI-4	451	XVII-1	3501031	VIII-3
131	XI-4	641	VIII-1		
151	XI-4	661	VIII-1	3502731	XII-1
161	XI-4	692	XVIII-1		
171	XI-4	711	VIII-3	3505071	XI-4
181	XI-3	771	XVI-1	081	XI-4
191	XI-3	781	XVI-1	091	XI-4
211	XI-4	812	Xa-1		
341	XI-4	822	Xa-1	3800031	XI-2
		842	Xa-1	051	I-1
1500021	XI-3	871	XIV-1	061	I-1, 3
062	XVIII-1	951	XX-1	071	I-3
571	XXI-1	961	X-1	081	I-3, 5
652	XI-1	971	X-1	091	II-1
662	XI-1	981	X-1	101	II-1
682	XIII-1			111	VI-1

Index výkresů.

Číslo výkresu	Stránka	Číslo výkresu	Stránka
3800121	XI-1	P 320.30-0007.1	XXII-3
561	XI-1	0009.1	XXII-3
601	XII-1	2000.1	XXII-2
3801001	Xa-1	2001.1	XXII-2
		2002.1	XXII-2
		2003.1	XXII-2
		2100.1	XXII-2
P 320.01	XXII-1	2101.1	XXII-2
P 320.10-2000.1	XXII-1	P 320.31	XXII-2
2001.1	XXII-1	P 320.40-0001.2	XXII-3
2002.1	XXII-1	0002.1	XXII-3
2003.1	XXII-1	0003.1	XXII-3
P 320.20	XXII-1	0004.1	XXII-3
P 320.20-0001.1	XXII-1	0005.1	XXII-3
0002.1	XXII-1	0006.2	XXII-3
0003.1	XXII-1	2000.2	XXII-3
0004.1	XXII-1	2001.2	XXII-3
0005.1	XXII-2	P 320.41	XXII-3
0006.1	XXII-2	P 320.50-0001.1	XXII-4
0007.1	XXII-2	2000.1	XXII-3
0008.1	XXII-2	2001.1	XXII-3
0009.1	XXII-2	2002.1	XXII-3
0010.1	XXII-2	P 320.60	XXII-3
0011.1	XXII-2	0001.1	XXII-3
0012.1	XXII-2	0002.1	XXII-3
0013.1	XXII-2	0003.1	XXII-3
0014.1	XXII-2	0004.1	XXII-4
0015.1	XXII-2		
0016.1	XXII-2		
2000.1	XXII-1		
2001.1	XXII-1		
2002.1	XXII-1		
2100.1	XXII-1		
2101.1	XXII-1		
2102.1	XXII-1		
2200.1	XXII-1		
2201.1	XXII-1		
2202.1	XXII-1		
P 320.30-0001.1	XXII-2		
0002.1	XXII-2		
0003.1	XXII-2		
0004.1	XXII-2		
0005.1	XXII-2		
0006.1	XXII-3		

Walter Minor 6-III.		Stránka 7.	
Index výkresů.			
Číslo výkresu	Stránka	Číslo výkresu	Stránka
17×1 ČSN 1204/V	XXI-2	M5×60 ČSN 31 3105.21	I-2
26×1,2	XXII-2	M5×18 ČSN 31 3105.23	XI-2
35×1,5 ČSN 1204/VI	XVI-1, XXI-1	M5×10 ČSN 31 3106.2	Xa-2; XIII-2;
4,3 ČSN 02 1701.14	XI-3	M4×20 ČSN 31 3130.22	Xa-2
6,4 ČSN 02 1701.14	I-3	M2,6×8 ČSN 31 3131.2	Xa-2
8,4	I-3	M4×10	XXI-1
10,5	I-2, XIV-1	M4×22 ČSN 31 3139.2	XXI-1
4,1 ČSN 02 1740.04	Xa-2, XI-1, 2;	M3×10 ČSN 31 3140.2	XIII-1
5,1	I-2; Xa-2;	M4×12	XX-1
	XII-1; XIII-2;	M2,6 ČSN 31 3202.2	Xa-2
6,1	XXI-2; XXII-4;	M5	I-1; XI-2;
	I-1, 2, 3; V-1;		XIII-2; XXI-2;
	VII-1; XVIII-1;		XXII-4;
8,2	XXI-2;		I-1, 2, 3; VII-1;
1×8 ČSN 02 1781.02	I-3; XVI-1;	M6	XXI-2;
1×12	XII-1	M7	V-1
	I-2; XI-3;	M8	I-3; XVI-1;
1×15	XX-1;		
1,6×15	XI-2; XIII-2;	M4 ČSN 31 3211.2	XI-3
2×18	I-2; II-1; XI-2;	M5	I-2
2×22	I-1; VI-1;	M10	XIV-1
2×28	III-1; XIV-1;		
3×25	I-1	M6 ČSN 31 3212.2	I-2; II-1;
	I-2	5 ČSN 31 3288.	XI-3
1,6×4 ČSN 02 2150	XXI-1;	M12×1,5 ČSN 31 3802.31	I-4
1,6×8	XI-4;	M18×1,5	IX-1
2×10	VIII-3	2,5 ČSN 31 3805.11	XI-4
2,5×14	XIII-1, 2	13 ČSN 31 3821.31	VIII-2
3×8	II-1; VII-1	20	VIII-2
3×14	XIII-1, 2	6 ČSN 31 3823.1	XI-3
4×20	XXI-1	6 ČSN 31 3823.11	XX-2
5×12	IX-1	5×9 ČSN 31 3891.3	I-2
6×36	XXI-2	8×12	XI-4
1 6×16 ČSN 02 2153	XI-1	10×14	I-2; XI-2;
4×10 ČSN 02 2301.03	XXII-1	12×16	XXI-2;
3×6 ČSN 02 2301.04	IX-1	14×18	I-4; XI-3;
2×5 ČSN 02 2311.2	XXII-3		XX-2;
2×6	XXII-1		I-3; VII-1;
6×620 ČSN 13 7821.1	XI-3		XI-3; XVI-1;
M4×38 ČSN 31 3105.2	XI-2		XVIII-1;

Walter Minor 6-III. Index výkresů.		Stránka 8.	
Číslo výkresu	Stránka	Číslo výkresu	Stránka
18×22 ČSN 31 3891.3	I-2; VIII-1; IX-1; XI-4;		
18×24 ČSN 31 3891.4	VIII-2		
22×27	XVII-1		
26×32	VIII-2		
26×34	I-2; VIII-2; IX-1;		
12×18 ČSN 31 3892.3	XX-2		
34NW1-L7-0	V-1		
2×9,8 DIN 617	V-1; XXI-1; XXII-3;		
2,5×13,8	XXII-2		
3×26,8	XVII-1		
Ø 5 mm SKF	XI-4		
Ø 19 mm SKF nerez	XVII-1		
SKF 6201 AJ/C8	XXI-1		
SKF 6203 AJ/C8	XXI-2		
SKF 213311C9	VII-1		
EL8 neb SKF R8	XXII-2, 3		
SKF 6211 MB/C-0039	VII-1		
Simmer, č. 16035	XXI-1		
017040	XXI-2		
1002208	XVIII-1; XX-1;		
ØØ40/22×10	XVI-1		
Sponka SKF 5 mm	XI-4		
Pásek SKF 5 mm	Xa-2; XI-4;		
Angus ØØ 10/22×7	XVIII-1; XX-1;		
M 208 B 20-5037	Xa-3		
9-411.716-005.14	Xa-3		
12×1 ČSN 02 2930	V-1		
Dynamo Scintilla	XVI-1		
Regulátor Scintilla	XVI-1		